


SERIE NOIR by oceanrich

SERIE NOIR by oceanrich

取扱説明書

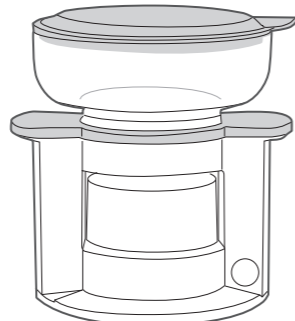

自動ドリップ・コーヒーメーカー Model No.NCM-D15J1

ご使用前にお読みください


製品に関するお問い合わせ先

株式会社アズマお客様サポートセンター
フリーダイヤル 0120-00-8984
受付時間 午前10時～午後5時
(土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く)

この取扱説明書には保証書が添付されています。
ご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。
本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、
予告無く変更する場合があります。予め、ご了承ください。
パッケージで使用している画像は、イメージです。
実際の製品とは異なる場合があります。

Table with columns for date, name, and address. Includes fields for date, name, and address.

安全にお使いいただくために
1. 本製品の保証を受け、修理・交換・返品保証(本保証)が、
この取扱説明書に記載されている限り、有効となります。
2. 本製品の保証は、本製品の製造・販売・修理・交換・返品保証(本保証)が、
この取扱説明書に記載されている限り、有効となります。
3. 本製品の保証は、本製品の製造・販売・修理・交換・返品保証(本保証)が、
この取扱説明書に記載されている限り、有効となります。

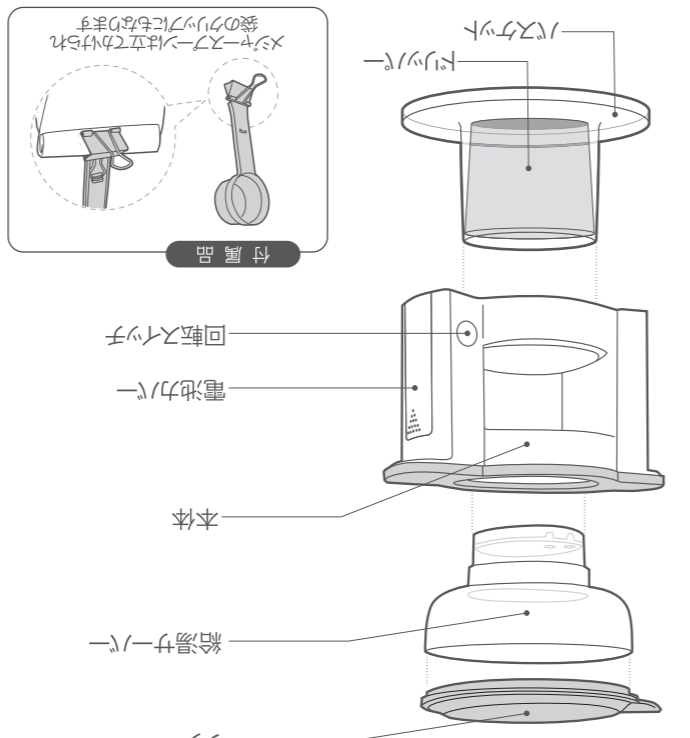

各部品と付属品

使い方

1. 乾電池を取り付ける

給湯サーバーとフタを取り外し、バスケットを[OPEN]側に回して本体を外し、本体側面にある電池カバーを開け単4アルカリ乾電池をセットしてカバーを閉めます。

注意

電池の注意事項を必ずお守りいただき、取り扱いには十分ご注意ください。
・「+」と「-」を正しくセットしてください。
・単4アルカリ電池以外は使用しないでください。液漏れ、破損、発熱、本機器の故障の原因になります。
※電池を破棄するときは、各自治体の指示に従ってください。



※単4アルカリ電池(2本)は付属しておりません。ご購入ください。

電池カバーを開ける

2. 使用前にすすぎ洗いをする


使用前に給湯サーバー、フタ、ドリッパー・バスケット、メジャースプーンをすすぎ洗いしてください。必要に応じてキッチン用中性洗剤をお使いください。

注意

本体は洗わないでください。
・本体以外の部品は、食器洗い機・食器乾燥機での洗浄・乾燥をおこなわないでください。変形などの原因になります。

3. コーヒー粉を入れる

挽いたコーヒー粉をメジャースプーンを使いドリッパーに入れます。ドリッパー内で上面が平らになるように、ならします。

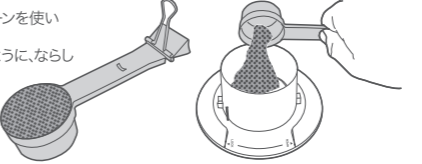

付属のメジャースプーンはすりすり1杯 約10g

※ドリッパーとバスケットは取り外しできません。

使い方

8. 抽出

ドリップが終わるまで待ちます。およそ120～180秒でドリップが終了します。




注意

次の様な行為は、火傷や製品の故障となります。
・不安定な場所にカップを置く
・ドリップ中に移動させる
・回転中の給湯サーバーを無理に止めようとする
・ドリップ中に給湯サーバーを外す

9. 電源を切る


回転スイッチを押して電源を切ります。

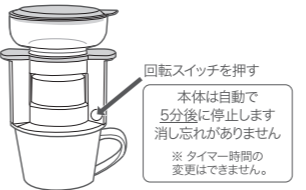

回転スイッチを押す
本体は自動で5分後に停止します。消し忘れがありません。※タイマー・時間の変更はできません。

※ご使用後は必ず電源をお切りください。

10. 本体をカップから取り外す

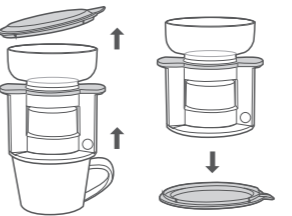

フタは本体一式を置くことができます

11. 完成

美味しいコーヒーをお楽しみください。




※使用後はドリッパー内のコーヒー粉を捨ててお手入れをおこなってください。目づまり、変色の原因になります。

ごんな使い方! oceanrich活用例
美味しい日本茶もお楽しみいただけます
コーヒーの香りが残っている場合がありますので、フィルターをよく洗ってからご使用ください。
交換用ドリッパーも販売しております。UQ-CR8200FILTER
日本茶の分量 茶葉の量: 3~4グラム※ お湯の量: 150ml
※付属のメジャースプーンで1/3程度。お茶の量はあくまで目安です。ご自分の好みに合わせて調整してください。

使い方


4. ドリッパー・バスケットを回し締める

バスケット[OPEN]側の凹み部分に本体をセットし、時計回りに[LOCK]まで回し締めます。 ※カチッと音がするまで回してください。

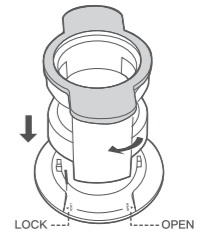


5. 給湯サーバーをセットする

右図のように給湯サーバーをセットします。

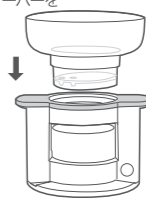


6. カップの上に置く

φ65mmから95mmのカップをお使いください。

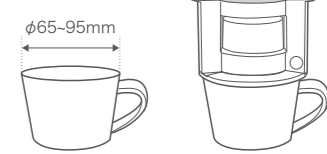

7. 回転スイッチを押し、お湯を注ぐ

回転スイッチを押して給湯サーバーを回転させます。お湯をMAXまで注ぎフタをして蒸らします。

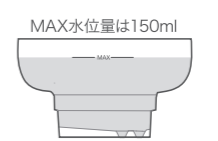


お手入れ

クリーニング前は必ず回転を止めて単4アルカリ電池を取り外しお手入れをおこなってください


本体のお手入れ

注意 本体は電気機器です。水やお湯で洗ったり濡らしたりしないでください。故障の原因になります。

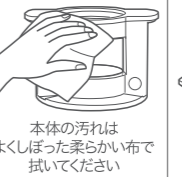

本体の汚れはよくしぼった柔らかい布で拭いてください

水洗いのできる部品



給湯サーバー フタ ドリッパー・バスケット
・使用後は各部品を洗浄し、よく乾かして保管してください。
・洗浄時はキッチン用中性洗剤を使い、常温の水で洗い流してください。
・食器洗い機・食器乾燥機での洗浄・乾燥をおこなわないでください。変形の原因になります。

保管 使用しないときは単4アルカリ電池を取り外し、涼しい場所にて保管してください。 ※定期的に点検してください。

製品仕様

Table with specifications: 抽出方法 (ドリップ式 / 自動停止付き機能(タイマー:5分)), 給湯サーバー容量 (150ml(Max)), 出来上がり量 (1カップ), ドリップ時間 (最短)約120秒~180秒, 適用カップ寸法 (φ65~95mm), 電源 (単4アルカリ電池 2本(別売)), サイズ (W119 x D101 x H120 (mm)), 重量 (200g(電池は含みません)), 付属品 (メジャースプーン1個、取扱説明書(本書)), 材質 (本体: ABS 給湯サーバー: 飽和ポリエステル(トライタン) フタ: PP ドリッパー: 304ステンレス ※ビスフェノール樹脂を含まない)