

保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

3Dセラミックファンヒーター	品番 RSA80K1
★お客様お名前 様	
★ご住所 〒	★電話番号 () -
保証期間 ★お買上げ日 年 月 日から 本体……………1年間 消耗部品、付属品……………対象外	★取扱販売店名, 住所, 電話番号

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品の交換 } 等
仕様変更
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記の「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、14ページの「修理サービスについて」の項をご覧ください。

株式会社ヤマダホールディングス

【お客様相談室】 TEL 0120-258-260 (無料)

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号
受付時間：午前10時～午後9時（元日のみ休日）

取扱説明書

RIAIR

3Dセラミックファンヒーター 品番 RSA80K1

一般家庭用
(業務用としては使用しないでください)

保証書付 (裏表紙)


お買上げまことにありがとうございます。

- この「取扱説明書(保証書付)」をよくお読みの上正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。特に1~4ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

もくじ

ページ

安全上のご注意	1~4
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5~6
ご使用の前に	7~8
使いかた	9~11
お手入れのしかた	12
故障かな?と思ったら	13
愛情点検	13
仕様	14
修理サービスについて	14
保証書	裏表紙

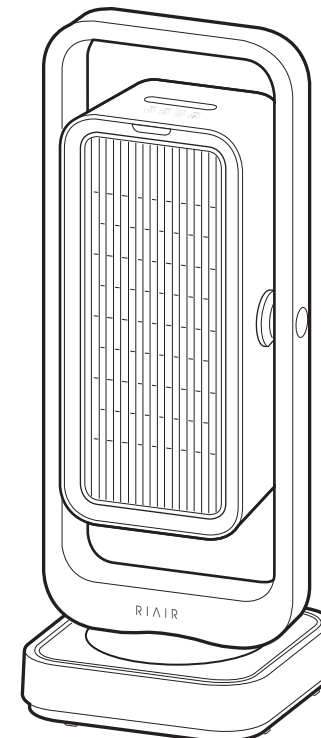

取扱説明書(保証書付)・本体には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。






警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。



警告


異常・故障時には、ただちに使用を中止する

使用を続けると、発煙・発火・火災・感電・けがのおそれがあります。

<異常・故障例>

- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源を入れても時々通電しない。
- 異常なおいや音、振動がする。
- ビリビリと電気を感じる。

※お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」に点検、修理を依頼してください。



電源コードや電源プラグは乱暴に取り扱わない

電源コードまたは、電源プラグを傷つける、加工する、他の熱器具や高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、はさみ込む、重いものをのせる、束ねて使用する、などをしない。感電・ショートによる発火の原因となります。修理はお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。



電源コードや電源プラグが傷ついたり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因となります。すぐにお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。修理技術者以外の人が、修理をしないでください。



電源プラグをなめさせない

お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電けがの原因となります。



開口部やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない

感電・けが・故障・破損の原因となります。

警告



絶対に改造、分解をしない
改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。



浴室など高温多湿の場所や水のかかる場所では使用しない、保管しない

絶縁劣化による感電・漏電火災・事故の原因となります。



水につけたり、水をかけたりしない
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



ぬれた手で本体を操作したり、電源プラグを抜きさししない

ショート・感電・けがの原因となります。



灯油・ガソリン・シンナーなど引火性のものや可燃性のもののそばで使わない

爆発・火災・発火・やけどの原因となります。



子供、不慣れな人、皮膚感覚の弱い人だけで使用させたり、子供の手の届くところで使用しない、保管しない

感電・やけど・けがの原因となります。



殺虫剤・整髪料・潤滑油などのスプレーをかけない

爆発・火災・発火・やけどの原因となります。



ホコリ・金属粉の多い場所、油煙・腐食性ガスの当たる場所や近くで使用しない

火災・発火・やけどの原因となります。



スプレー缶（ヘアスプレー・スプレーのり・殺虫剤など）を本体の近くに置かない

爆発・火災の原因となります。



本体に衣類やタオルなどをかけて覆ったり、吹出口の前をふさがない

また、乾燥に使用しない

火災・発火・やけどの原因となります。



アロマオイルや液体などを直接アロマケースに入れない

感電・故障の原因となります。



本体のすき間や可動部に手や指を入れない

感電・けが・やけどをする原因となります。



電源は、交流100V・定格15Aのコンセントを単独で使用する

延長コードを使用しないでください。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火・火災・感電の原因となります。



電源プラグは清潔にする

電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。発煙・発火・火災の原因となります。



包装用ポリ袋は子供の手の届かない場所に保管する

誤って顔にかぶったり、巻きついたりして窒息し、死亡の原因となります。



電源プラグはコンセントの根元までしっかりさし込む

さし込みが不完全な場合、発煙・発火・火災・感電・ショートの原因となります。



ロボット掃除機を使用する際は、電源プラグをコンセントから抜く

ロボット掃除機が本体を押して動かしソファや他の家具などに接触させて火災になるおそれがあります。



アロマオイル（市販品）のセット、お手入れ、持ち運び、収納の際は、必ず、電源プラグをコンセントから抜く

感電・やけど・けが・発火・火災・故障の原因となります。





安全上のご注意

必ずお守りください

警告

 不安定な場所、燃えやすいものの近くや、本体周囲に熱がこもる環境で使用しない 新聞紙などを近くに置いたり、毛足の長いじゅうたん・カーペット・ビニールシート・ふとん・座ぶとんなどの上に設置しないでください。火災・発火・やけどの原因となります。	 落としたり、倒したり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えない けが・故障の原因となります。誤って商品を落下させたり、割れやヒビが生じたりしたときは、使用を中止し、お買上げの販売店へ修理・点検を依頼してください。
 壁や家具・ガラス製品・家電製品などの近くで使用しない 火災・変色・変形・破損の原因となります。	 可燃物などが落下または接触する場所で使用しない 火災・発火・やけどの原因となります。
 屋外では使用しない 火災・感電・故障の原因となります。	 衣類、カーテン、ふとんなどの燃えやすいものの近くで使用しない 火災・発火・やけどの原因となります。
 直射日光の当たる場所・火気の近く・他の熱器具の熱を直接受ける場所に置かない 変色・変形・故障の原因となります。	 長時間同じ部位を暖めたり、皮膚感覚の弱い人、身体の不自由な人に長時間使用しない 低温やけどの原因となります。
 就寝中は使用しない 発煙・発火・火災の原因となります。	 電池やリモコンは子供の手の届かないところに置く 万一、飲み込んだ場合は、直に医師にご相談ください。また、子供がリモコンから電池を取り出さないようご注意ください。
 吹出口をふさいで使用しない 火災・発火・故障の原因となります。	
 フィルター・フィルターカバー・アロマケースカバーは、ぬれたまま取り付けない 取り付けるときは、十分乾燥させてから取り付けてください。感電・故障の原因となります。	 お手入れを行うときは、必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体が十分冷めてから行う 高温部に触れると、感電・やけど・けがの原因となります。

注意

 使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も拡散するおそれがあるため、初めてのご使用の際には、風通しの良い場所で空焼きするか、こまめに換気を行ってください。	 電源コードが破損した場合には、危険が生じないようにするために、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。
 本体に無理な力を加えて首振り動作を止めたり、向きを変えない 故障の原因となります。	 暖房以外の目的で使用しない 本製品の取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

注意


 ホコリやゴミなどが付着したまま使用しない 火災・発火・故障の原因となります。こまめにお手入れを行ってください。	 上へのったり、寄りかかったり、ものを置かない 転倒によるけが・火災の原因となります。
 業務用として使用しない 本製品は家庭用として設計・製造されています。業務用としての使用は、絶対しないでください。	 ペットの暖房用として使用しない ペットが本体を倒したり、電源コードを傷めたりすると、火災や思わぬ事故につながる原因となります。
 本体の受信部をかくさない 障害物があるとリモコンによる操作ができなくなります。	 使用中・使用後しばらくは吹出口や吹出口付近などの高温部に触らない やけどをする原因となります。特に乳幼児には、さわらせないように注意してください。
 吸気口をふさいで使用しない 火災・故障の原因となります。	
 リモコンやパソコンなどの精密機器を近くに置かない 機器が故障する原因となります。	 リモコンを落としたり、踏んだり、液状のものをかけない 故障の原因となります。
 フィルター・吸気口・吹出口はこまめにお手入れを行う フィルター・吸気口・吹出口にホコリなどが付着したまま使用を続けると、本体内部に熱がこもり、故障の原因となります。	 使用するときには、必ずフィルター・フィルターカバー・アロマケースカバーを取り付けて使用する 取り外したまま使用すると、故障の原因となります。
 持ち運ぶときは、本体が十分冷めてからベースまたはフレームを持って持ち運ぶ やけど・故障をする原因となります。	 就寝時や部屋を離れるときは必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く やけどや過熱により火災の原因となります。
 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。	 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く 感電・ショート・発火・火災の原因となります。

使用上のご注意

- 本製品を設置するときは、周囲に十分な空間を確保して設置してください。「設置のしかた(8ページ)」に従って設置してください。
- 本製品は電源を切ると、冷却のため約30秒間冷却運転(送風運転)を行います。冷却運転中は電源プラグを抜かないでください。
- スピーカーやIH調理器(電磁調理器)など磁気の出る機器の近くに置かないでください。
- ラジオやテレビに近づけないでください。ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。
- 本製品や梱包材を廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めに従って廃棄してください。

各部のなまえ

本体

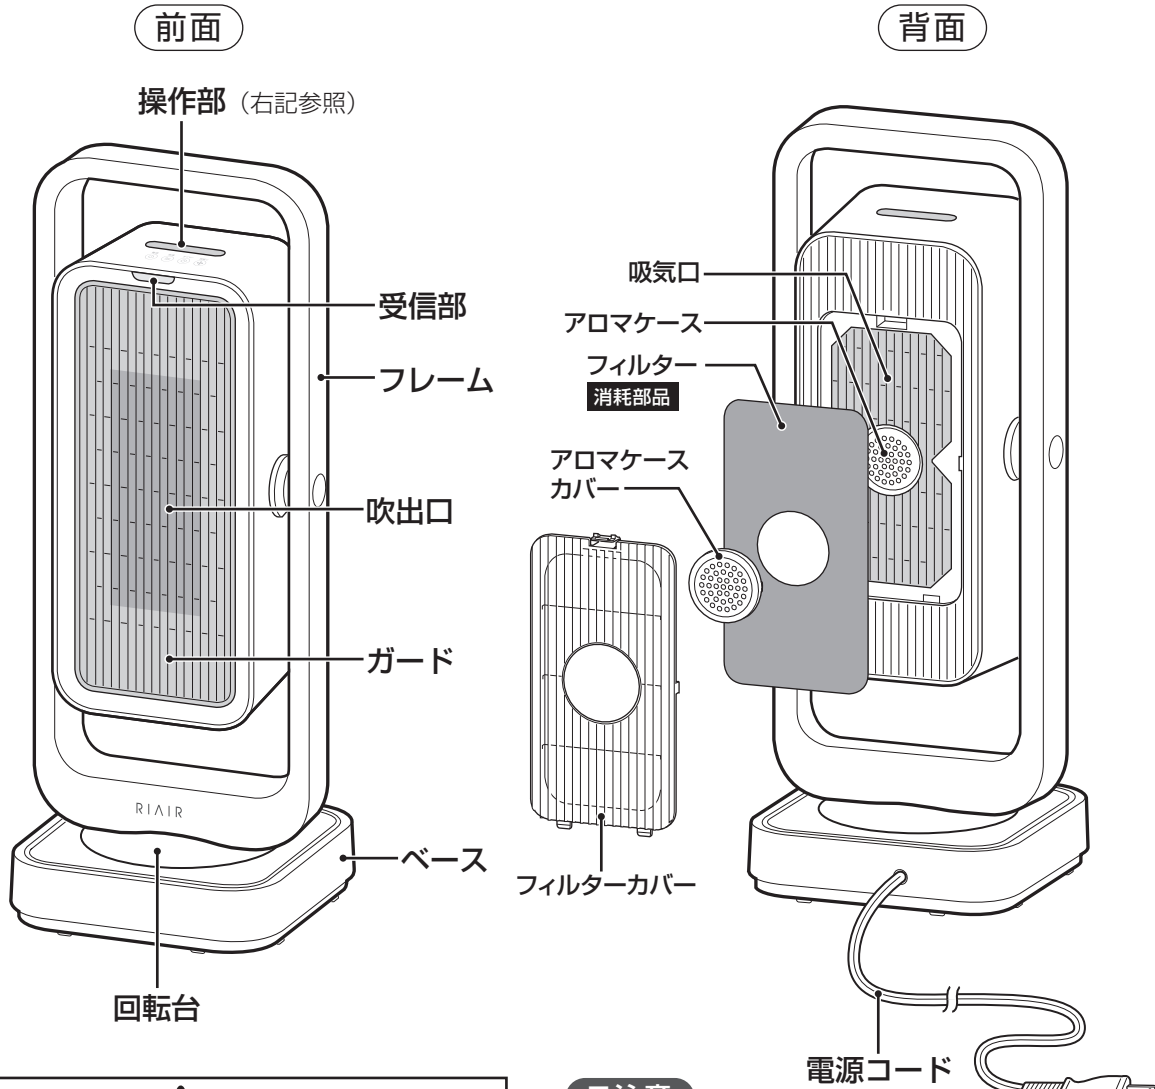

⚠ 注意

使用中・使用後しばらくは吹出口や吹出口付近などの高温部に触らない
やけどをする原因となります。特に乳幼児には、さわらせないように注意してください。


⚠ ご注意

電源コードをベースと床にはさみ込まないように注意してください。


電源プラグ

交流100V・15Aのコンセントを単独でご使用ください。使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

操作部

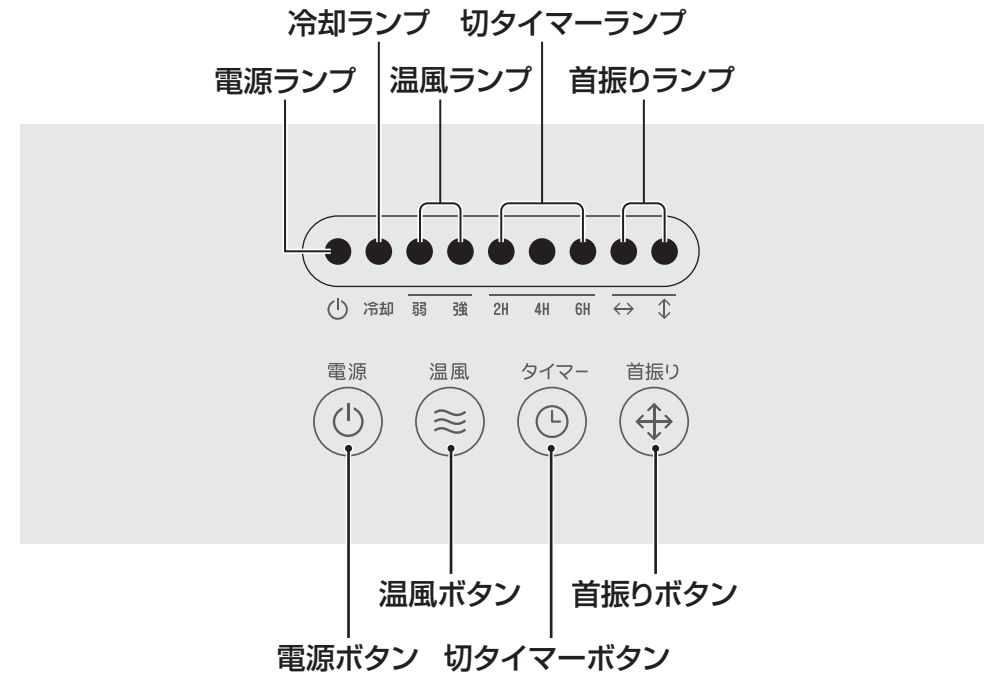

リモコン 付属品

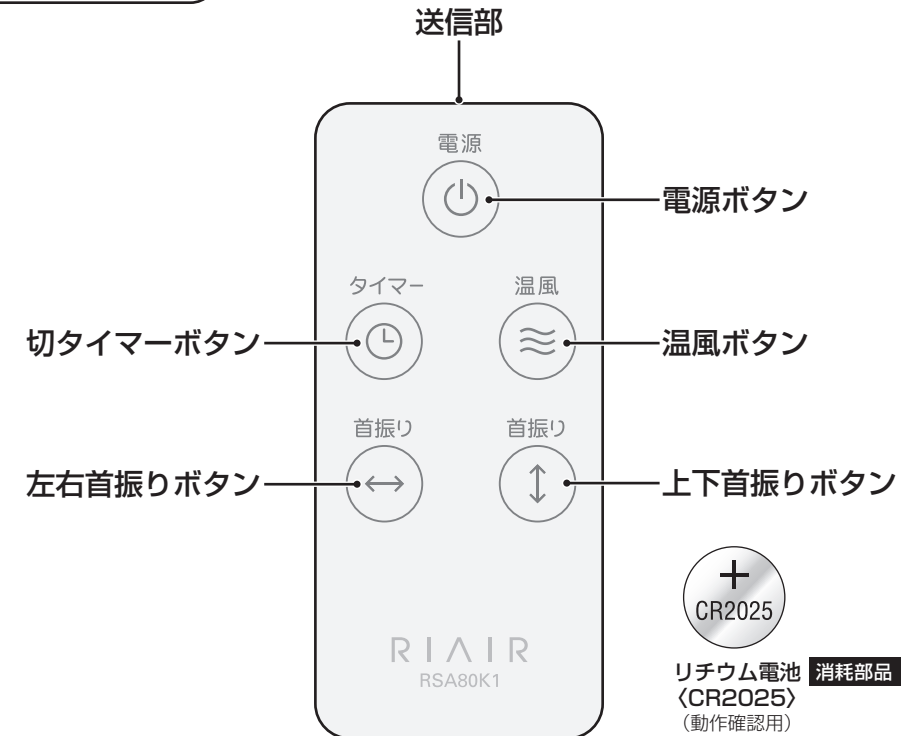

ご使用前に


リモコンについて

リモコンをご使用前に

- リモコンのシートを引き抜いてください。
付属の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。
※操作しにくくなった場合は、電池を交換してください。

リチウム電池の入れかた／交換のしかた

- 1 電池ホルダーのツメを矢印の方向へ移動させながら、電池ホルダーを引き出す
- 2 電池の極性⊕側を必ず上側にして、電池ホルダーにセットする
- 3 電池ホルダーをはめ込む

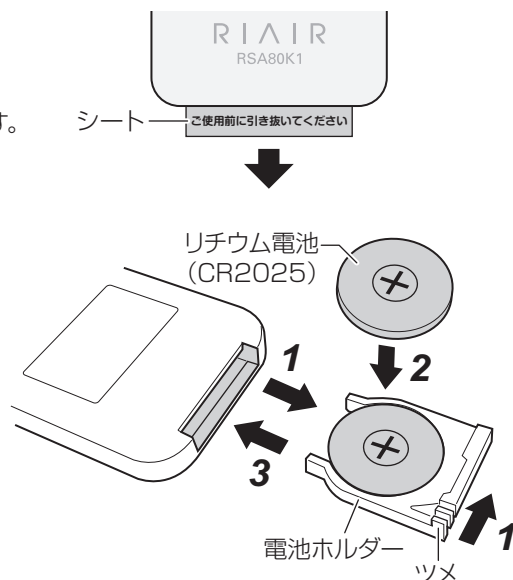

警告


- 電池やリモコンは子供の手の届かないところに置く
万一、飲み込んだ場合は、直に医師にご相談ください。また、子供がリモコンから電池を取り出さないようにご注意ください。

お願い

- 交換用リチウム電池は、CR2025をお買い求めください。
- 長期間リモコンを使わないときは、リモコンからリチウム電池を取り出してください。液漏れの原因となります。
- 「使用推奨期間」を過ぎたり、使い切ったリチウム電池はリモコンに入れたままにしないでください。
- 使用済みの電池はお住まいの地域の分別方法に従って捨ててください。
※捨てる際にはセロハンテープなどを巻きつけて絶縁してください

リモコンの操作について

- リモコンの送信部を本体の受信部に向けて操作します。
 - リモコンで操作できる範囲は、操作部正面で約3m、左右に約60度以内です。
 - 受信部に対し斜めになるほど操作できる距離は短くなります。
 - 電池が消耗して動作しにくくなったら、新しい電池に交換してください。
 - ボタンの操作は中央部を押してください。端を押したり、ツメの先で押したりすると操作できないことがあります。

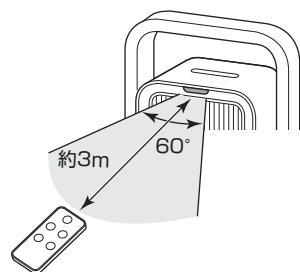

お願い

- 受信部に直射日光や照明器具の強い光が当たらないようにしてください。
- 受信部を隠さないでください。障害物があるとリモコンによる操作ができなくなります。
- 本体に触っているときなどは、リモコンを操作しないでください。
- リモコンを落とさない、踏まない。故障の原因となります。

安全装置について

- 本製品は、次の安全装置のはたらきにより自動で運転を停止します。

転倒時安全装置

運転中に本体が傾いたり転倒すると、転倒時安全装置のはたらきにより、自動で電源が切れます。転倒時安全装置がはたらいたときは、電源プラグをコンセントから抜き、本体を安定した水平なところに置いてから、電源プラグをコンセントへさし込んで運転を再開してください。

温度過昇防止装置

運転中に本体内部の温度が過熱すると、温度過昇防止装置がはたらき、自動で運転が停止します。温度過昇防止装置がはたらいたときは、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分冷めてから電源プラグをコンセントにさし込んでください。

※フィルターや吹出口にホコリなどが付着したまま使用を続けると、本体内部に熱がこもる原因となります。フィルター・吸気口・吹出口はこまめにお手入れを行ってください。「お手入れのしかた(12ページ)参照」

自動電源OFF装置

本製品は運転開始後、無操作状態が約8時間続くと自動で電源が切れます。

メモリー機能について



- 本製品は、電源を切っても前回の設定(温風設定・首振り設定)を記憶していますので、次回運転時は前回の設定で運転が開始されます。
- ※ 切タイマー設定は記憶されません。
- ※ 停電したときや電源プラグを抜くと、記憶されている設定が消去されます。

アロマオイル(市販品)をセットするときは

- アロマオイル(市販品)をセットするときは、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分冷めた状態でセットしてください。アロマオイル(市販品)のセットのしかたは「アロマオイル(市販品)を使用するときは(11ページ)」に従ってセットしてください。

設置のしかた

- 前面および側面を含む2面以上が開放されている場所に設置してください。
- 設置するときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本体が十分冷めてから設置してください。
- 壁・家具・衣類やカーテンなどから右記に示す距離を離して設定してください。
- 安定した水平なところに設置してください。
- 不安定な場所、燃えやすいものの近くや、本体周囲に熱がこもる環境に設置しないでください。
- 毛足の長いじゅうたんやカーペット・ビニールシート・ふとん・座ぶとんなどの上に設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所・火気の近く・他の熱器具の熱を直接受ける場所に設置しないでください。
- 浴室など高温多湿の場所や水のかかる場所に設置しないでください。
- 電源コードは、ベースと床にはさみ込まないように配線してください。

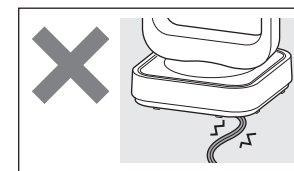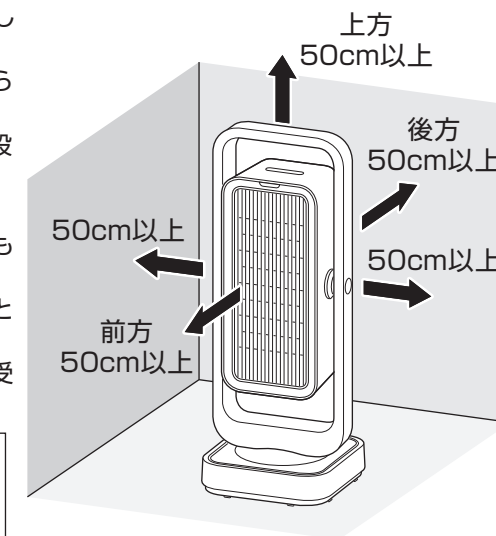

使いかた

運転開始 / 停止する

警告

- アロマオイル（市販品）のセット、お手入れ、持ち運び、収納の際は、必ず、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・やけど・けが・発火・火災・故障の原因となります。

注意

- 使用中・使用後しばらくは吹出口や吹出口付近などの高温部に触らないでください。やけどをする原因となります。特に乳幼児には、さわらせないよう注意してください。
- 就寝時や部屋を離れるときは必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。やけどや過熱により火災の原因となります。
- 持ち運ぶときは、本体が十分冷めてからベースまたはフレームを持って持ち運んでください。やけど・故障をする原因となります。
- 使用するときには、必ずフィルターを取り付けてください。フィルターを取り外したまま使用すると、故障の原因となります。
- 本体のすき間や可動部に手や指を入れないでください。けがややけどをする原因となります。

アロマオイル（市販品）をセットするときは、「アロマオイル（市販品）を使用するときは（11ページ）」に従って必ずご使用前にセットしてください。

1 電源プラグをコンセントにさし込む

- “ピー”と鳴り、運転待機状態になります。


2 電源ボタンをタッチする (電源が入ります)

- 電源ランプが点灯し、前回の設定（温風・首振り）で運転が開始されます。
- 運転中のランプ（温風ランプ・首振りランプ）が点灯します。




3 お好みで温風ボタン・首振りボタンをタッチする

- 運転が切り替わり、運転中のランプ（温風ランプ・首振りランプ）が点灯します。
- ※ 温風設定・首振り設定については10ページをご参照ください。
- ※ 切タイマーを設定すると、設定時間に自動で運転を停止（電源切）します。
「切タイマー運転のしかた（11ページ）参照」

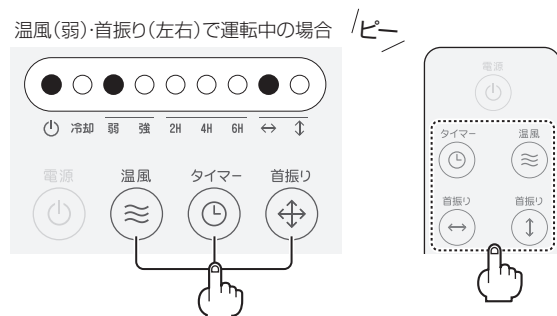

4 運転を停止するときには、電源ボタンをタッチする（電源が切れます）

- “ピー”と鳴り、冷却ランプが点滅し、その他のランプは消灯します。
- 冷却のため約30秒間冷却運転を行ったあと冷却ランプが消灯し、電源が切れます。
- ※ 運転を停止したあと上下首振り動作は、自動で正面まで戻るため、動作を継続します。動作が完全に停止するまでは本体に触らないでください。

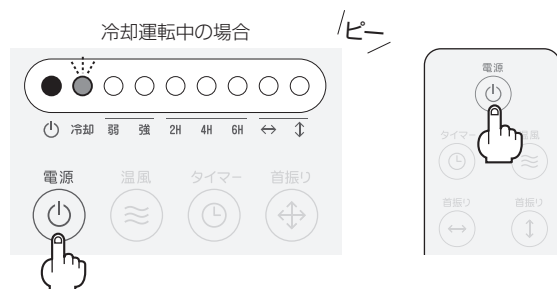

5 電源プラグをコンセントから抜く


- ※ 冷却運転が停止してから抜いてください。
- ※ 本製品は、8時間無操作状態で運転すると自動で運転を停止します。

安全装置がはたらいたときは

本製品は、運転中に異常を検知すると安全装置のはたらきにより自動で運転を停止します。安全装置がはたらいたときは、電源プラグをコンセントから抜き、「安全装置について（8ページ）」に従って運転を再開してください。

温風を切り替える

- 温風ボタンをタッチするたびに、温風「弱」・「強」が切り替わり、運転中の温風ランプが点灯します。



(初期設定)



首振り運転をする



- 首振りボタンをタッチするたびに首振り運転が下記のように切り替わり、首振りランプが点灯します。
- 本製品は左右可動範囲75度（左向き37.5度 / 右向き37.5度）、上下可動範囲45度（上向き30度 / 下向き15度）の範囲で首振り運転をします。

注意

- 本体に無理な力を加えて首振り動作を止めたり、向きを変えないでください。故障の原因となります。

首振り設定について


- 本体操作部で設定する場合
首振りボタンをタッチするたびに、左右首振り → 上下首振り → 上下・左右首振り → 首振り停止 → 左右首振り → …と首振り設定が切り替わります。
- リモコンで設定する場合
左右または上下首振りボタンを押すたびに、左右首振りまたは上下首振りの開始・停止をくり返します。

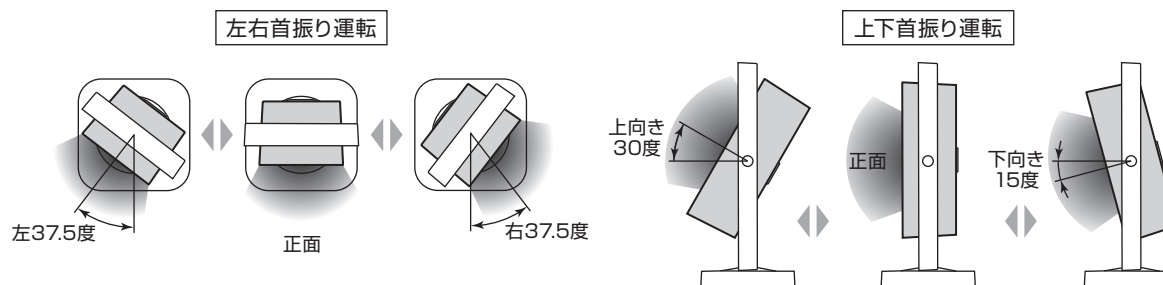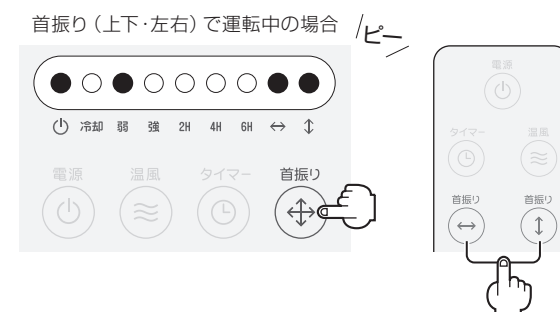

使いかた

切タイマー運転のしかた

- 切タイマーを設定すると、設定した時間経過後に自動で運転を停止し、電源が切れます。
- ※運転が停止すると、冷却のため約30秒間冷却運転を行ったあと電源が切れます。冷却運転中は電源プラグを抜かないでください。
- 切タイマーは2H(2時間後に切)・4H(4時間後に切)・6H(6時間後に切)の間隔で設定できます。
- ※運転時間の経過とともに切タイマーランプが切り替わり、残り時間の目安を表示します。
- 切タイマーボタンをタッチするたびに、切タイマー設定が次のように切り替わり、切タイマーランプが点灯します。

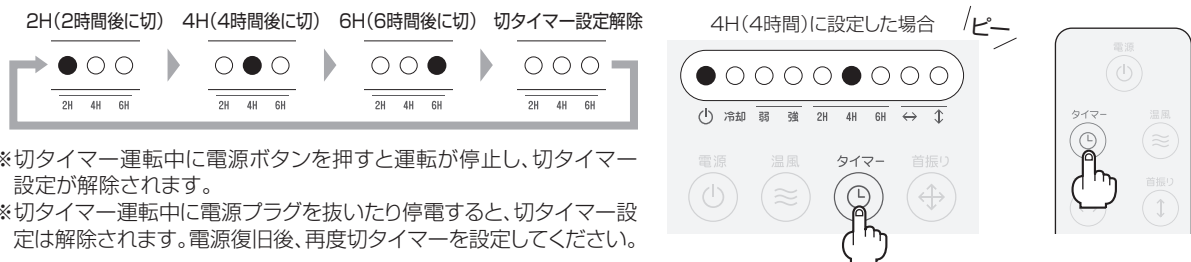

- ※切タイマー運転中に電源ボタンを押すと運転が停止し、切タイマー設定が解除されます。
- ※切タイマー運転中に電源プラグを抜いたり停電すると、切タイマー設定は解除されます。電源復旧後、再度切タイマーを設定してください。

アロマオイル(市販品)を使用するときは

- アロマオイル(市販品)をセットするときは、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分冷めた状態でセットしてください。

警告

- アロマオイルや液体などを直接アロマケースに入れしないでください。感電・故障の原因となります。

1 フィルターカバーを取り外す

- フィルターカバーのフックを押し下げながら手前側に取り外し、ツメ(左右2カ所)を取り外してください。

2 アロマケースカバーを取り外す

- アロマケースカバーを左方向に回して取り外してください。

3 アロマオイル(市販品)を染み込ませたコットンなどを、アロマケースカバーに入れる


- ※アロマオイルの用途・使用方法については、アロマオイルに付属の説明書をお読みください。

4 アロマケースカバーの凸部を、アロマケースの凹部に合わせてはめ込み、右方向に回して固定する

- ※コットンなどははさみ込まないように、確実に取り付けてください。

5 フィルターカバーを取り外しと反対の手順で確実に取り付ける

- 突起(2カ所)をさし込み、ツメ(左右2カ所)とフックを押し込んで固定してください。
- ※フィルターは必ず取り付けてください。

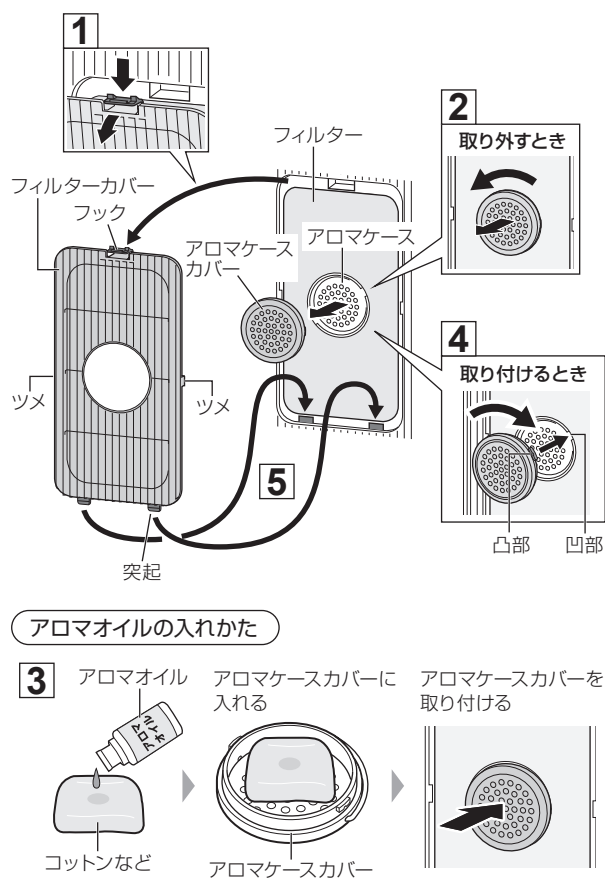

アロマオイルの入れかた



お手入れのしかた

警告

- 水につけたり、水をかけたりしないでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- フィルター・フィルターカバー・アロマケースカバーは、ぬれたまま取り付けしないでください。感電・故障の原因となります。

注意

- お手入れを行うときは、必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体が十分冷めてから行ってください。高温部に触れると、感電・やけど・けがの原因となります。
- お手入れはこまめに行い、ホコリやゴミなどが付着したまま使用しないでください。火災・発火・故障の原因となります。
- 使用するときには、必ずフィルターを取り付けてください。フィルターを取り外したまま使用すると、故障の原因となります。

お願い

- お手入れの際にシンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使わないでください。変色・変形・変質・破損し、故障の原因となります。

本体


- 吹出口・吸気口・ガードに付着したホコリは、掃除機で吸い取ってください。
- ※ガードは取り外せません。
- 本体表面・アロマケースに付着した汚れは、水を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いてから、乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水でうすめた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭いたあと、洗剤を拭きとってください。

リモコン

電源プラグ


- リモコンや電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合は、乾いた布で拭きとってください。

リモコン

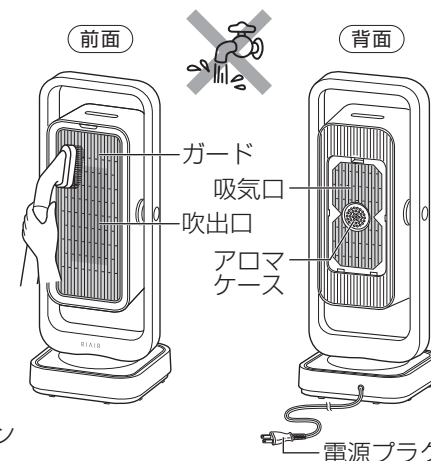

フィルター・フィルターカバー・アロマケースカバー

- フィルター・フィルターカバー・アロマケースカバーに付着しているゴミやホコリをブラシなどで取り除いてください。
- ※毛の硬いブラシは使わないでください。傷がついたり、フィルターが破れるおそれがあります。
- 汚れが落ちにくいときは、水洗いをしてください。水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。ぬれたまま取り付けたら、感電・発火・故障の原因となります。
- ※35℃以上のお湯で洗わないでください。
- ※ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変色・変形の原因となります。
- フィルターカバー・アロマケースカバーの取り外し/取り付けかたは11ページをご参照ください。

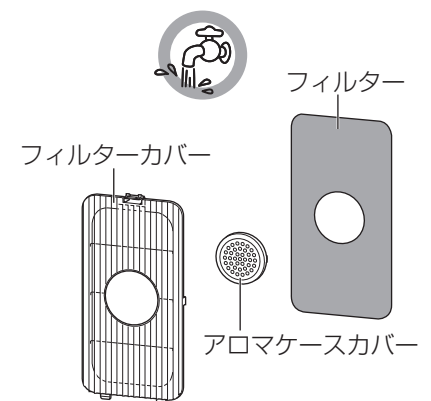

注意

- 使用するときには、必ずフィルターを取り付けて使用してください。

保管のしかた


- お手入れを行ったあと、各部品をよく乾かしてから取り付け、湿気の少ないところに保管してください。
- 長時間使用しなかったときは、お手入れを行ってからご使用ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処置の方法	参照ページ
電源が入らない	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。	9
	本体が傾いて、転倒時安全装置が働いていませんか？	電源を切り、本体を安定した水平なところに置いてください。	8・10
	本体内部の温度が過熱し、温度過昇防止装置がはたらいていませんか？	電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本体が十分冷めてから電源プラグをコンセントに差し込んでください。	8
電源が切れた	本体が傾いて、転倒時安全装置が働いていませんか？	電源を切り、本体を安定した水平なところに置いてください。	8・10
	本体内部の温度が過熱し、温度過昇防止装置がはたらいていませんか？	電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本体が十分冷めてから電源プラグをコンセントに差し込んでください。	8
電源が切れる	切タイマーが設定されていませんか？	切タイマーを設定すると、設定時間経過後に自動で電源が切れます。	11
運転が停止しない	運転停止後の冷却運転ではありませんか？	約30秒間冷却運転を行ったあと、電源が切れます。異常ではありません。	4・9
においがする	ガードにゴミやホコリが付着していませんか？	お手入れを行ってください。	12
	使い始めや長期間使用していない状態から再び使用しましたか？	異常ではありません。ご使用にともなわなくなります。	—
音がする	運転中に「ジージー」と音がする	運転中の通電音です。異常ではありません。	—
	運転中や運転停止後に「ピチピチ」と音がする	熱膨張および収縮によるものです。異常ではありません。	—
	首振り運転中に「コトコト」と音がする	首振り時の運転音です。異常ではありません。	—

愛情点検 長年ご使用の3Dセラミックファンヒーターの点検を！



こんな症状はありませんか

- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源を入れても時々通電しない。
- 異常なおいや音、振動がする。
- ビリビリと電気を感ずる。

こんなときは

使用を中止してください。

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずお買上げの販売店に点検をご相談ください。

こんなことはありませんか

電源プラグにホコリやゴミが溜まっている。

→

ホコリやゴミを取り除いてください。

仕様

品名	3Dセラミックファンヒーター		
品番	RSA80K1		
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	1200W		
出力調節	2段階（弱・強）		
安全装置	転倒時安全装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ（121℃）		
首振り角度	（左右）約75度（上下）上向き約30度／下向き約15度		
タイマー	切タイマー：2時間・4時間・6時間		
外形寸法	幅 202 × 奥行き 202 × 高さ 542 mm		
質量	約 2.8kg		
コードの長さ	約 1.6m		
付属品	リモコン	消耗部品	フィルター・リチウム電池 CR2025（動作確認用）

- 仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

修理サービスについて

- 保証書**
 - この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのと、大切に保管してください。なお、製品の修理以外の保証はいたしかねます。保証期間は、お買上げ日より本体1年間です。
- 修理を依頼される時**
 - 保証期間中は内部機構をさわらずに（保証期間外の場合でも内部はさわらないでください）お買上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
 - 保証期間が過ぎているときはお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品の保有期間**

本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後6年です。
- ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。**
 - お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- 修理サービスについてご不明な場合**

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

 - ご転居やご贈答品等でお困りの場合は、株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

株式会社ヤマダホールディングス

お客様相談室や保証書におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- お客様相談室でお受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために株式会社ヤマダホールディングスおよび関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合は、委託先に対しては株式会社ヤマダホールディングスと同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。