保証規定

1.保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
2.修理はお賞上げの販売店又はビズライフお客様サポートに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
3.ご贈答、ご転居の際は、お賞上げの販売店又はビズライフお客様サポートにご相談へださい。
4.次のような場合、保証中でも有料修理になります。
. 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等 天災・地変による故障や損傷。
. 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
. お賞上げ後の落下、移動等 運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
. 保証書の提示がない場合。
. 保証書にお客様名、お賞上げ日、販売店名の記入がない、又は今可を書き換え られた場合。
. 保証書にお客様名、お賞上げ日、販売店名の記入がない、又は今可を書き換え られた場合。
. 保証書にお客様名、お賞上げ日、販売店名の記入がない、又は今回を書き換え られた場合。
. 保証書にお客様名、お賞上げ日、販売店名の記入がない、又は今回を書き換え られた場合。
. 保証書にお客様名、お賞とが、大切に場合による故障および損傷。
. 不具合の原因が本製品に対外外が新要別による場合。
. 本書にお聞い本製品は外外が新要別による場合。
. 本書には難能に革みる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan (In is is valid is valid in it valid is valid in it valid

品 番	YFDH10H1(W)ホワイト、(H)グレー	
お買上げ日	年 月 日	
保証期間	お買上げ日から1年間	
	〒 -	
お客様	お名前	様
	電話番号	•

販売店名

印

サービスや修理に関するご相談

レーニスペート TEL: 0265-70-9257 ドAX: 0265-96-0258 ※付時間:10:00~12:00/13:00~17:00

〒399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町655

受付時間:10:00~12:00/ 月曜日~金曜日(祝日を除く)

YAMADA S SELECT

乾電池式ハンディファン

品番:YFDH10H1(W)ホワイト YFDH10H1(H)グレー

この度は、乾電池式ハンディファンを お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

本製品を安心してお使いいただくために 必ずこの取扱説明書をよくお読みください。 この取扱説明書はお使いになる方がいつでも 見ることができるよう大切に保管してください。 特に「安全上のご注意」を必ずお読みください。



安全上のご注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。

▲ 危険 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

●本製品を絶対に分解しないでください。

▲ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- ●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因となります。すぐに電源を切ってください。 煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社に修理をご依頼ください。 ●お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- ●落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。異常を感 じた際は使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。 ●ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。万一、異物が内部に
- 入った場合は、電源を切り販売店、または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると感 電やケガ、動作異常の原因となります。 ●水につけたり、水を掛けないでください。また水洗いは絶対にしないでください。
- 感電やショート、発火の原因となります。 ●濡れた手で触らないでください。感電や故障の原因となります。
- ●子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- ●次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
- ストープなどの暖房機器や火気の近く 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になるところ 有機溶剤(シンナー、塗料など)、ガスを使用している近く
- 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多いところ
- ガスレンジなど炎の近く 雨、水しぶきのかかるところ
- ・低温になるところ・工場などの油、油煙が発生するところ
- 油や薬品を使用するとこ 乳幼児の手が届くところ ほこりが多いところ

▲ 注意 人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される内容

- ●布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
- ●お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含ま れているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- ●使用後は必ずスイッチを切ってください。
- ●風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。



- ●その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合 は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください・
- ●必ず平らな場所で使用してください。

乾電池を安全にお使いいただくために

🛕 警 告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- ●万一液もれしたときは素手でさわらない。液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれ いな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してく
- ●万一もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、こすらずに水道水などのきれ いな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。
- ●火中への投入しない。ショートさせない。強い衝撃を加えない。分解、加熱しない。 ●新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。
- ●液漏れした乾電池は使用しない。
- ●種類の異なる電池(マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない。 ●水をかけたり、水の中に入れない。


▲ 注意 人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される内容


- ◆ + の表示通りに入れる。
- ●指定以外の乾電池を入れない。
- ●しばらく使用しない場合は乾電池を取り外しておく。
- ●電池を使い切ったら、早めに取り外す。
- ●電池の表面に傷があるものなど不具合電池は使用しない。
- ●一次電池を充電しない。
- ●使用推奨期限内の電池を使用する。
- ●電池は高温になる場所や、乳幼児のそばに放置しない。
- ●電磁調理器の上に置かない。
- ●電池は直射日光、高温、多湿の場所を避けて保管する。

使用済みの乾電池について

使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。 または、乾電池の回収をおこなっている販売店にお持ちください。

各部の名称

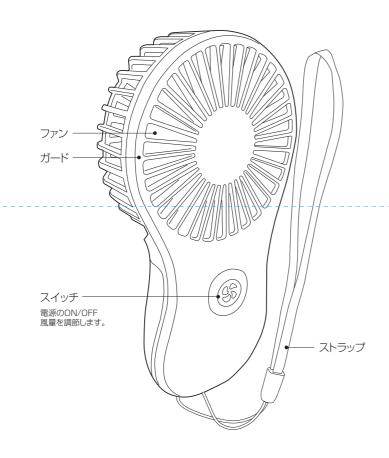

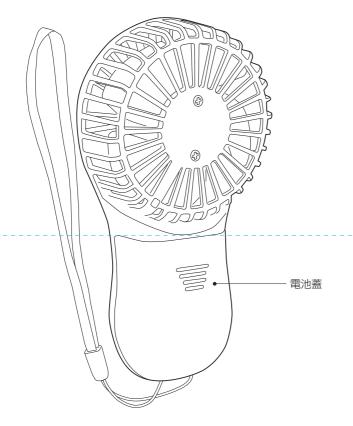

<付属品> ■ストラップ


電池の入れ方

- 1.本体裏面の電池蓋を外します。
- 2.単4形乾電池(別売)3本を⊕と⊖の向きを 本体の表示に合わせて入れます。
- 3.電池蓋を戻します。

- 電池交換の目安-

本機における乾電池の寿命は、通常の使い方で以下の時間が目安です。

風量(弱):約3時間 風量(強):約1.5時間 ※アルカリ乾電池使用時



使用方法

1.電源を入れる

スイッチを押すと、運転が開始されます。 スイッチを押すごとに以下の様に変わります。

→1.風量(弱) →2.風量(強) →OFF →

※使用中は落下防止の為、ストラップを腕に通してご使用ください。

お手入れ方法

- ●電池を取り出してから、スイッチがOFFになっていることを確認してください。 使用中にお手入れはしないでください。
- ●水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
- ※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

仕様

- ・電源: DC4.5V
- ・使用電池:単4形乾電池×3本(別売)(アルカリ乾電池推奨)
 - ※充電式乾電池使用不可
- ・消費電力:3W
- ・使用時間:風量(弱) 約3時間
 - 風量(強)約1.5時間 ※アルカリ乾電池使用時
- ・風量調整:2段階
- ・外形寸法:幅70mm×長さ132mm×厚さ29mm⁻
- ・質量:50g(電池含まず)
- ・付属品:取扱説明書(保証書)、ストラップ(本体に装着)
- ※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。