


# USBブランケット YSA80K2 取扱説明書

保証書付

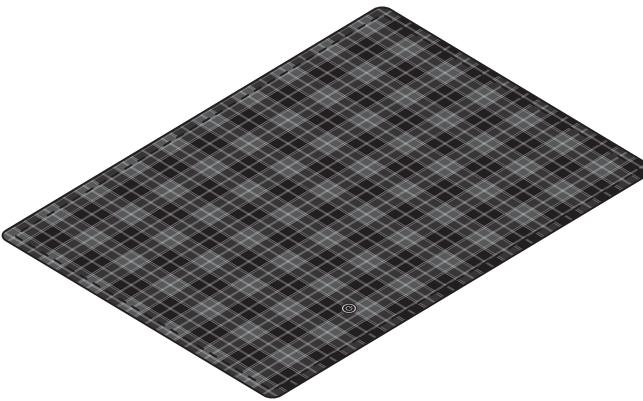

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に、本書を必ずお読みください。

日本国内専用です  
For use in Japan only.


※本製品はUSBバッテリー専用です。

## パッケージ内容の確認

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。  
なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」までご連絡ください。

### ・本体

ヒーターシートは取り外し出来ません。

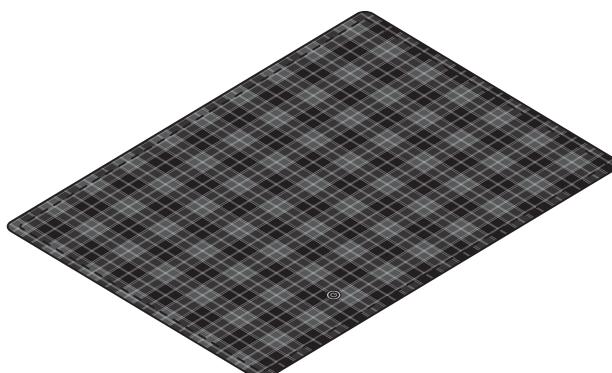

・取扱説明書 本書（保証書付き）

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

△ 危険	この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。
△ 警告	この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
△ 注意	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。

🚫	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
❗	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

△ 危険	
🚫	低温やけどのおそれ ・比較的低い温度（40°C～60°C）でも、長時間皮膚の同じところに接触すると、低温やけどを起こすことがありますので十分ご注意ください。 ・連続して4時間以上のご使用はおやめください。

△ 警告	
❗	次の方は、医師と相談してご使用ください。 ・医師の治療を受けている人 ・温度感覚喪失が認められる人 ・皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある人 ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
🚫	高温のところでは使用しないでください。 発火や発熱、やけどの原因になります。
🚫	充電中のUSBバッテリーからの給電は、絶対におやめください。


⚠️	子供には使用させず、本製品の上で、遊ばせたりしないでください。 事故やケガの原因となります。
🚫	分解や修理、改造をしないでください。 火災や感電の原因となります。
🚫	ヒーターシートにピンや針を突き刺さないでください。 内部のヒーターが傷つき、火災や感電の原因となります。
❗	異常や故障時には直ちに使用を中断し、電源プラグを抜いてください。 異常・故障例・異常な音やこげ臭いにおいがするとき ・本体や操作部分が異常に熱いとき ・電源コードを動かすと通電したり、切れたりするとき すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠️	下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。 ・直射日光の当たる場所 ・暖房器具の近く、電気毛布、ホットカーペットの上、 こたつの中など、温度の高い場所 ・浴室などの湿気の多い場所 ・水気の近く ・ほこりが多い場所 ・振動の多い場所 火災、感電、やけど、低温やけど、故障の原因となります。
🚫	ヒーターシートを折り曲げた状態で使用したり、 保管しないでください。 内部のヒーターが傷つき、火災や感電の原因となります。
🚫	就寝時には使用したり、寝具としてのご使用はおやめください。 火災、感電、やけど、低温やけどや体調不良の原因となります。
🚫	保管時にUSBケーブルを本体に巻き付けないでください。 コードに負担がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
🚫	本製品をUSBブランケットとしての用途以外で使用することは おやめください。


⚠️	はじめてご使用いただくときや、長時間使用しなかった機器をご使用いただくときには、取扱説明書のとおり操作を行い、正常に作動することを確認してからご使用ください。
❗	本製品の使用によって、強い刺激や肌に温疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良の原因となります。
🚫	USBコネクタ差し込み口に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・障害・故障の原因となります。
🚫	USBコネクタ差し込み口に、金属類を差し込まないでください。発熱や発火の原因となります。
🚫	USBケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重たいものを乗せたり、束ねたりしないでください。感電やショートして火災の原因になります。
🚫	USBケーブルを首に巻きつけたり、足などに引っ掛けたりしないでください。事故やケガの原因となります。
🚫	濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。 感電や故障、事故の原因となります。
❗	本製品を破棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。
🚫	10,000mAh以下のUSBバッテリーをご使用ください。
🚫	連続して4時間以上のご使用はおやめください。
🚫	モミ洗いしますと内部のヒーター部、回路部が断線する可能性があり故障の原因となります。
🚫	折りたたむ際は、本体裏側のポケットからUSBバッテリーを取り出してください。火災の恐れがあります。
🚫	本製品を濡れた状態で使用しないでください。 本製品を誤って濡らしてしまった際は、ただちに使用を中止してください。

## 各部の名称

### ■本体（表側）

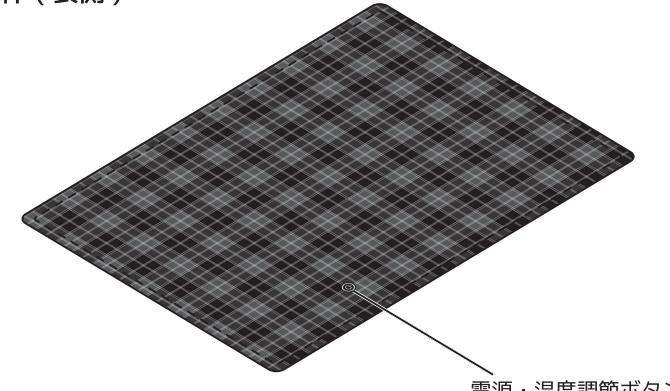


### ■本体（裏側）

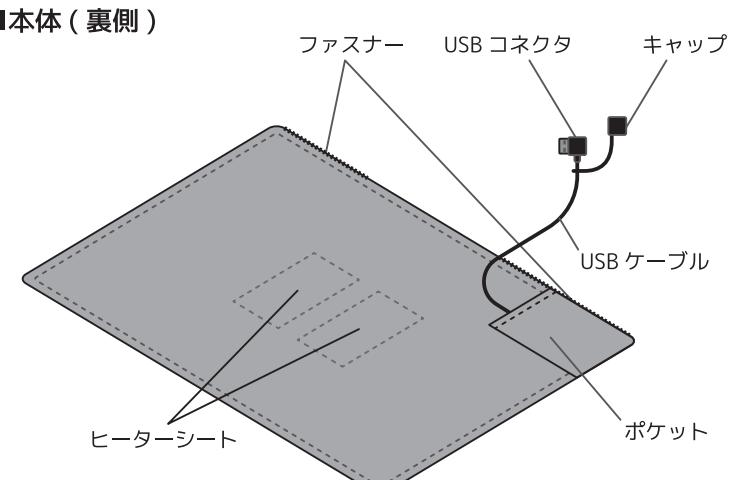

## 使用方法

### ①電源に接続する

USBコネクターをUSBバッテリーに差し込みます。

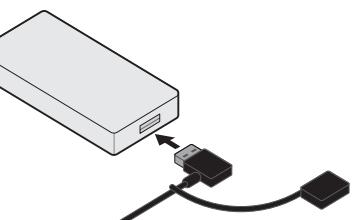

※USBバッテリーは付属していません。

### △ 注意

故障や以上動作の原因になります


※5V/2Aの電源供給が保証されているUSBバッテリーをご使用ください。

※推奨出力は、5V/2Aの電源供給可能なUSBバッテリーです。

※10,000mAh以下のUSBバッテリーをご使用ください。

### ②電源を入れる

電源・温度調節ボタンを長押し（約2秒）する。  
赤いランプが点滅し、暖房運転が開始されます。  
約5分後に青ランプに変わります。

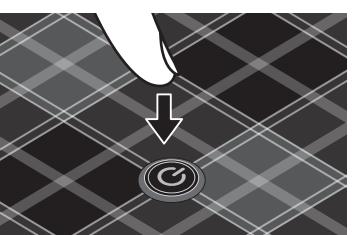


### ③温度調節を設定する

電源・温度調節ボタンを押すごとに温度設定が「強」→「中」→「弱」の順に切り替わります。

#### ●温度調節とランプの色

強：赤
中：青
弱：緑

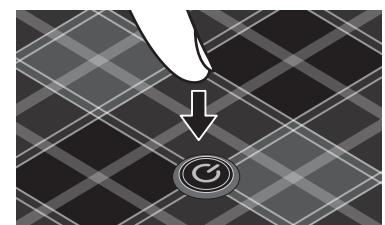

※電源投入時の温度設定は「中：青」です。

### ④ひざや肩にかける

本体裏側のヒーターシート部がひざや肩の暖めたいところに当たるようお使いください。（本体裏側が体に触れる側です）

※ブランケットを肩に掛ける場合は、両端のファスナーを締めてお使いいただけます。



### △ 警告

低温やけどや故障の原因になります

※眠りながら使用しないでください。

※直接肌に触れた状態で長時間使用しないでください。

※体の下に敷いたり、重い物や保温性のよいものをのせないでください。

※連続して4時間以上のご使用はおやめください。

