

80mm

80mm

保証書 (書き込み欄)

持ち込み修理

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上お買い上げの販売店または、株式会社ヤマダ電機へお問い合わせください。
本書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。


HERB*AV**YTVHCR24E1**

テレビ・レコーダー・チューナー 簡単マルチリモコン

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、
正しくご使用ください。

この説明書は、ご使用になる方が大切に保管してください。

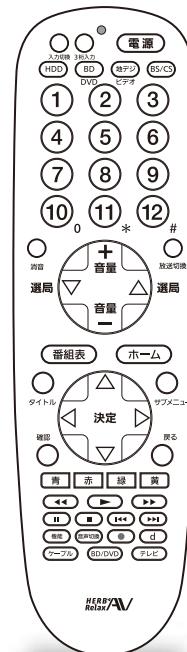

ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

お問い合わせ先

株式会社 ヤマダ電機

ハーブリラックスお客様相談室

TEL: 0120-258-260(無料)

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

受付け時間: 午前10~午後9時 (休日: 元日のみ)

150mm

使用上の注意

本製品のご使用に際しては、以下の制限事項があります

- ご使用の前に、必ずメーカーコード設定をおこなってください。
設定をしないと操作できません。
- 本製品は2004年1月～2013年11月までに発売された機器の信号をもとに開発をおこなっております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- “FUNAI”のコードは2017年6月までに発売された機器の信号をもとに開発を行っております。それ以降に発売された機器については操作できない場合があります。
- 「メーカーコード表」に掲載したメーカーの製品でも、操作できない機種があります。また、掲載したメーカーのリモコン切換交換時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できない場合があります。
- 赤外線式リモコン付属のテレビのみ対応しています。(無線式リモコン付属のテレビには対応しておりません。)
- 本製品にある機能でも対象のテレビにない機能は操作できません。
- テレビ本体にある機能でも本製品にない機能は操作できません。
- 地上デジタルチューナーの搭載されていないテレビ（アナログテレビ、BSデジタルテレビ、BS・110°CSデジタルテレビ）には対応しておりません。上記一覧表に該当する機器でも、操作できない機器や一部操作できない機能があります。
- ビデオは、再生系と外部入力録画の操作のみできます。
- BDディスクとDVDのダイレクト選局（一部）や編集・ダビング・テンキー操作はできません。
- 本製品は日本国内向けの製品にのみ対応しています。海外で販売されている機器については動作を保証できません。
- EPG（電子番組表）録画予約は、録画機器がEPG録画予約機能搭載機種にのみ対応します。
- 下記の機器には対応しておりません。

- ・パソコン、パソコン用モニター（テレビチューナー付き含む）
- ・ビデオ一体型テレビ　・BDディスク/DVD内蔵テレビ
- ・DVDシアターシステム、　・DVD内蔵レシーバー/コンポ
- ・ポータブルDVDプレーヤー　・車載用テレビ
- ・ディスプレイとレシーバーが分離したセパレートタイプのテレビ

目次

安全上のご注意	3～4
各部の名称	5～6
乾電池の入れ方	7
メーカーコード設定	8～11
メーカー設定番号表	12～17
テレビの操作	18
地上デジタルテレビ/チューナー	
ケーブルテレビ/デジタルSTBの操作	19～20
地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表	21～23
DVD/ブルーレイの操作	24～26
DVD/ブルーレイのボタン機能対応表	27～32
デジタルCSチューナーとケーブルテレビの操作	33～34
ケーブルテレビホームターミナルと	
デジタルSTBのボタン機能対応表	35～36
デジタルCSチューナーのボタン機能対応表	37～38
ビデオの操作	39～40
お手入れのしかた	40
故障かな?と思ったら	41
製品仕様	41

安全上のご注意

- 人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



- 絶対に分解したり、改造したりしない。
火災や感電、故障の原因となります。



- 幼児やベットなどに誤って触らせない。
火災、感電、大けがの原因となります。
- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。
- 濡れた手で本機を操作しない。感電の原因になります。
- 内部に水や異物を入れない。火災、感電の原因になります。また本機の故障の原因となります。



- 浴室など湿気の高い場所や屋外で使用しない。火災や感電の原因になることがあります。
- 温度の高くなるものを近くに置かない。火災の原因になります。
- 不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。落として、火災、けがのおそれがあります。
- 直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりや油煙の多い場所では使用しない。
火災、感電の原因になります。
- 本機をシンナーーやベンジンなどで拭かない。
変形、変色の原因になります。

必ずお守りください

乾電池を安全にお使いいただくために



- 万一液もれしたときは素手でさわらない。液が身体や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある場合は医師に相談してください。
- 万一もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、こすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、ただちに医師に相談してください。
- 火中への投入しない。ショートさせない。分解、加熱しない。
- 新しい電池と使用した古い電池は混ぜて使用しない。
- 液漏れした乾電池は使用しない。




- \oplus と \ominus の向きを正しく入れる。
- 指定した種類以外乾電池は使用しない。
- 乾電池を使い切った場合や、長期間使用しない場合は、本機から取り出してください。
- 火のそばや直射日光のある場所、炎天下の自動車の中など高温になる場所での使用、保管はしないでください。

使用済みの乾電池について

使用済みの乾電池は、不燃物としてお住まいの地域の所定の方法で廃棄してください。または、乾電池の回収をおこなっている販売店にお持ちください。

各部の名称

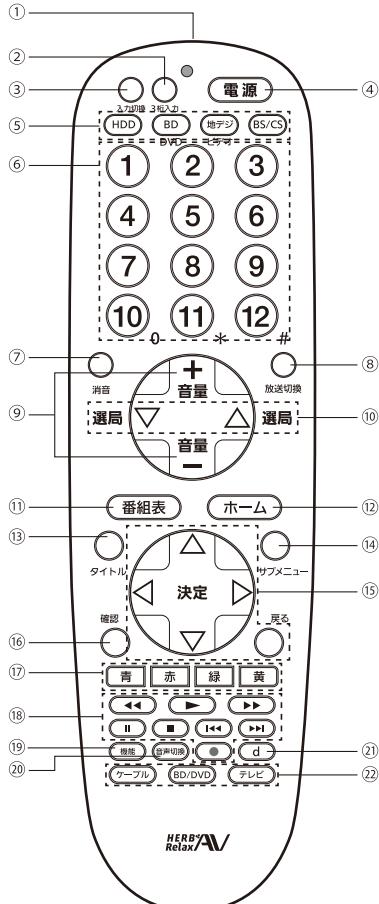


5

- ①信号送信部**
この部分をテレビの受光部に向けて操作します。
- ②入力切替ボタン**
テレビの入力ソースを切り替えます。
- ③3桁入力ボタン**
3桁入力モードにします。
- ④電源ボタン**
テレビの電源を入れます。
- ⑤放送切換ボタン**
受信する放送を切り替えます。
- ⑥ダイレクトチャンネルボタン**
チャンネルを選局します。
- ⑦消音ボタン**
音を一時的に消します。
- ⑧放送切換ボタン**
地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB（セットトップボックス）、一部のDVD機器、一部のブルーレイ機器で、EPG、運動データ放送などの操作で使用します。
- ⑨音量ボタン**
音量を調節します。
- ⑩選局ボタン**
チャンネルを送ります。
- ⑪番組表ボタン**
デジタル放送（地上・BS・110度CS）のEPG（電子番組表）を表示します。
- ⑫ホームボタン**
各種メニューを表示します。
- ⑬タイトルボタン**
録画した番組リストやトップメニューを画面を表示します。
- ⑭サブメニュー**
各種メニューを表示します。
- ⑮▲▼◀▶、決定、戻るボタン**
デジタルメニュー、EPGなどを操作するときに使用します。
- ⑯確認ボタン**
予約した内容を確認します。
※機器によって操作できる機能が異なります。
- ⑰青、赤、緑、器ボタン**
地上デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタルSTB（セットトップボックス）、一部のDVD機器、一部のブルーレイ機器で、EPG、運動データ放送などの操作で使用します。
- ⑱再生、録画ボタン**
各機器の再生や録画などの操作を行います。
- ⑲機能ボタン**
他のボタンと組み合わせて操作するときに使用します。
- ⑳音声切換ボタン**
主音声と副音声を切り替えます。
- ㉑d（運動データ）ボタン**
運動データ放送を表示します。
- ㉒機器選択ボタン**
操作する機器を選択します。


6

乾電池の入れ方


①本体裏面の電池カバーを外します。

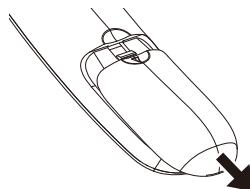

②単4形乾電池(別売)2本を \oplus と \ominus の向きを本体の表示に合わせて入れます。

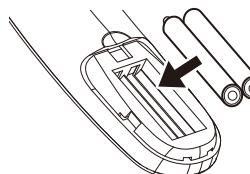

③電池カバーを戻します。

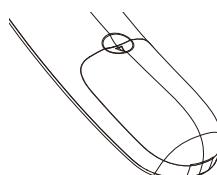

メーカーコード設定

本製品を使用する前に、必ずメーカーコード設定を行ってください。正しくメーカーコード設定をしないと操作できません。

お使いの機器が本製品のお買い上げ時の設定と同じ場合には、以下の操作をお試しください。

- テレビの設定を確認するには、本製品のテレビ選択ボタンを押してから、「地デジ」を押してください。テレビ本体の放送切換ができる場合は、このままの設定でご使用ください。
- HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーの設定を確認するには、本製品のBD/DVD選択ボタンを押してから、「HDD」「BD/DVD」「ビデオ」「ビデオ/DVD」のいずれかを押してください。レコーダー本体のメディア切換ができる場合は、このままの設定でご使用ください。
- ケーブルデジタルSTB(セットトップボックス)の設定を確認するには、本機ケーブル選択ボタンを押してから、「地デジ」または「BS/CS」を押し、数字ボタンでSTB本体のチャンネルを選局してください。選局できる場合はこのままの設定でご使用ください。

※上記の操作をお試しいただいても本体機器が動作しない場合は、各機器のメーカー設定番号表をご覧いただき、メーカー設定をしてください。

メーカーコード設定

①メーカー設定をする


お買い上げ時の設定

機器選択ボタン	設定されている機器	メーカー名
HDD	ハードディスクレコーダー	
BD	HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー	パナソニック
地デジ	地上デジタルテレビ	シャープ
BS/CS	ケーブルデジタルSTB(セットトップボックス)	パナソニック

- 本製品にはあらかじめ、上記の表のとおりメーカーの機器が設定されています。上記のメーカー/機器の組み合わせ以外の場合は、メーカー設定をしてください。
- 同じメーカーの機器でも、機種によってリモコン信号が異なる場合があります。お使いの機器が動作しないときは、メーカー設定をしてください。
- メーカー設定については、「メーカーコード設定(P.10)」をご覧ください。
- ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、テレビ以外の機器をそれぞれ1台ずつメーカー設定できます。

②操作する機器を切り換える


機器選択ボタンを押し、操作する機器を選びます。

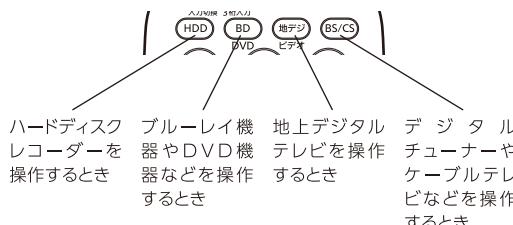

メーカーコード設定

※直前に設定した機器の電源入/切の信号が送信されます。メーカー設定をする前に、本製品を直前に設定した機器とは別の向きに変えるなどしてください。

- ①電源ボタンを押したまま決定ボタンを2秒以上押し続けると赤LEDが点灯します。設定完了、設定中止、または約1分間操作しない場合、LEDが消灯します。

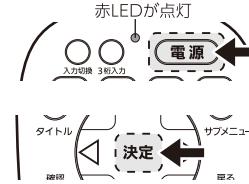


- 設定を中止したいときは、もう一度電源ボタンを押してください。
- 約1分間操作をしない状態が続くと、設定は中止されます。

- ②機器選択ボタンを押して、メーカー設定をする機器を選びます。

- 設定を中止したいときは、もう一度電源ボタンを押ししてください。約1分間操作をしない状態が続くと、設定は中止されます。
- ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、テレビ以外の機器をそれぞれ1台ずつ設定できます。
- ケーブル選択ボタンにHDD内蔵ブルーレイディスクレコーダーやビデオを設定するなど、ケーブル選択ボタンとBD/DVD選択ボタンには、表示と異なる機器を設定することができます。

- ③数字ボタンで、お使いの機器に対応する設定番号を入力してください。

【例】"06101"を設定する場合
10 → 6 → 1 → 10 → 1
と順にボタンを押します。
"0"を入力する場合は"10"のボタンを押してください。

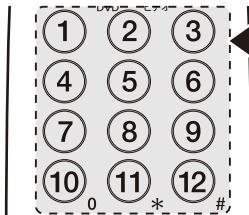

- 設定番号を入力している途中で、番号を間違えたときは、手順②から操作し直してください。

お使いの機器の設定番号は、以下のページでご確認ください。
番号が複数あるときは、いずれかの番号を入力してください。

- 地上デジタルテレビを設定するとき(P.12)
- デジタルCSチューナー(スカパー!)やケーブルテレビなどを設定するとき(P.13)
- デジタルチューナーを設定するとき(P.14)
- ビデオ機器を設定するとき(P.15)
- ブルーレイ機器を設定するとき(P.16)
- DVD機器を設定するとき(P.17)

リモコンを操作して、正しく動作するか確認してください。

以下のページをご覧ください。

- 地上デジタルテレビを操作するとき(P.19)
- デジタルCSチューナー(スカパー!)やケーブルテレビなどを操作するとき(P.19)
- ④ ●デジタルチューナーを操作するとき(P.19、21)
- ビデオ機器を操作するとき(P.39)
- ブルーレイ機器を操作するとき(P.24)
- DVD機器を操作するとき(P.24)

正しく動作しない場合は、もう一度メーカー設定をやり直し、手順③で入力する設定番号を変えてください。

テレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号	
	地上デジタルテレビ	HDD内蔵 地上デジタルテレビ
サンヨー	13129	—
シャープ	14129, 14128, 14127, 14126	—
ソニー	16129, 16128, 16127, 16126, 16120	—
東芝	17129, 17128, 17127, 17129, 17128	
パイオニア	19129, 19128	—
パナソニック	22129, 22128	22128
ビクター/JVC	12129	—
日立	20129, 20128, 20127, 20126, 20120	20129, 20128
三菱	23129, 23128	—
DXアンテナ/ファイ	21129	—
FUNAI	—	39101, 39102
LG	26129, 26128, 26127	—

●テレビ本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いのテレビの取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いのテレビの初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください

設定番号: 1

デジタルCSチューナー(スカパー!)と ケーブルテレビのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号		
	デジタルCS チューナー (スカパー!)	ケーブルテレビ	
愛知電子	—	デジタルセット トップボックス (STB)	ホームターミナル (アナログ)
アイワ	24229	—	—
サイエンティフィック・ アトランタ(SA)	—	32229	32228
シャープ	14229	—	—
スカパー!	35229, 35228, 35227, 35226, 35220	—	—
住友電工	—	—	31229, 31228, 31227
ソニー	16229	—	—
東芝	17229	—	17228, 17227
パイオニア	—	19229, 19228, 19227	19226
パナソニック	22229, 22228	22227, 22226	22220, 22224
ビクター/JVC	12229	—	—
日立	—	—	20229
富士通	—	—	15229, 15228
マスプロ	—	29229, 29228	29227
Bn·mux	—	—	34229
HUMAX	30229	—	—
NEC	—	18229	18228

●機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください

設定番号: 2

デジタルチューナーのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号	
	地上(BS+100度CS) デジタルチューナー	
シャープ	14329, 14328	
ソニー	16329	
東芝	17329, 17328	
パッファロー	38329, 38328, 38327, 38326	
パナソニック	22329	
ビクター/JVC	12329	
日立	20329, 20328, 20327, 20326,	
DXアンテナ/フナイ	21329, 21328, 21327, 21326, 21320	

●機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

●ケーブルテレビ専用のデジタルチューナー(デジタルセットトップボックス)のメーカー設定については、「デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビのメーカー設定番号表(P.13)」をご覧ください。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください

設定番号: 3

ビデオのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号
アイワ	24429
サンヨー	13429
シャープ	14429
ソニー	16429
東芝	17429
パナソニック	22429
ビクター/JVC	12429
日立	20429
三菱	23429, 23428
DXアンテナ/フナイ	21429

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

ブルーレイのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号			
	ブルーレイ ディスク プレーヤー	ブルーレイ ディスク レコーダー	HDD内蔵 ブルーレイ ディスク レコーダー	HDD内蔵 ビデオ一体型 ブルーレイディスク レコーダー
シャープ	14529, 14538, 14537	14529, 14528, 14522, 14521, 14536, 14530	14522, 14521	14522, 14521
ソニー	16532	—	16536, 16530	—
東芝	—	—	17528, 17527 17526, 17520	17526, 17520
パイオニア	19535	—	19539, 19538	—
パナソニック	22529, 22528	—	22529, 22528 22535, 22539	22529, 22528 22535, 22539
ビクター/JVC	12535	—	12528, 12526	12528, 12526
三菱	—	—	23528, 23527	—
DXアンテナ/ フナイ	—	—	21529, 21528	21529
FUNAI	—	39501	39501	—

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。

- 本機は、主に以下のブルーレイ機器のリモコンコードに対応しています。

- ・ソニーとシャープ（一部機種）のリモコンコード 3（初期コード）とリモコンコード 2

- ・それ以外のメーカーのリモコンコード 1（初期コード）とリモコンコード 2

- 一部の機種では、リモコンコード1（初期コード）のみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください
設定番号: █ █ 4 █ █

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください
設定番号: █ █ 5 █ █

DVDのメーカー設定番号表

「0」を入力するときは、数字ボタンの「10」を押します。

メーカー	設定番号			
	DVD プレーヤー	DVD レコーダー	HDD内蔵 DVDレコーダー	HDD内蔵 ビデオ一体型 DVDレコーダー
アイワ	24529, 24528	-	-	-
シャープ	14529	14529, 14528, 14527, 14526, 14522, 14521, 14535, 14539	14523, 14522, 14521, 14535, 14539	14520, 14524, 14522, 14521
ソニー	16529, 16524, 16537	16526, 16520, 16524, 16523	16528, 16527, 16526, 16520, 16522, 16521, 16535	16526, 16520, 16539, 16538
東芝	17529	17526, 17520	17526, 17520, 17524, 17523	17526, 17520
パイオニア	19529, 19528, 19527	19526, 19520	19526, 19520, 19524, 19523, 19522, 19521	19526, 19520, 19524, 19523
パナソニック	22525, 22523	22520, 22524	22529, 22528, 22527, 22526, 22520, 22524, 22535, 22539	22529, 22528, 22522, 22521, 22535, 22539
ピクター/JVC	12529	12528, 12527, 12526, 12522, 12521	12528, 12527, 12526, 12520, 12524, 12523	12528, 12527, 12526
日立	20529, 20523, 20526	20529, 20528, 20523, 20522	20529, 20528, 20520, 20524, 20523, 20522	20529, 20528, 20521
三菱	23529	23526, 23520, 23522, 23521	23528, 23527, 23526, 23520, 23524, 23523	23528, 23527, 23526, 23535
DXアンテナ/ フナイ	21529	21529	-	21529, 21527

- 機器本体側のリモコンコードを変えている場合は、お使いの機器の取扱説明書をご覧になり、リモコンコードを初期状態に戻してください。本機は、お使いの機器の初期状態のリモコンコードのみに対応しています。
- 本機は、主に以下のDVD機器のリモコンコードに対応しています。
 - ・ソニーとシャープ(一部機種)のリモコンコード3(初期コード)とリモコンコード2
 - ・それ以外のメーカーのリモコンコード1(初期コード)とリモコンコード2
- 一部の機種では、リモコンコード1(初期コード)のみに対応しています。

リモコンが正しく動作したときの番号をメモしておいてください

設定番号: 5

テレビの操作

「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の操作(P.19)」もご覧ください。

操作の前に

テレビ選択ボタンを押します。

※あらかじめ、テレビのメーカー設定をしてください。(P.10)



テレビの基本操作

基本的な使い方は、お使いのテレビの付属リモコンと同じです。

※機器選択ボタンで選んだ機器にかかわらず、入力切換、音量大、音量小、消音ボタンでは常にテレビ選択ボタンに設定したテレビの操作ができます。

テレビの入力を切り換える

入力切換ボタンを繰り返し押す。



ボタンを押すごとに入力が切り換わります。



上記の手順で入力が切り換わらないときは、機能ボタンを押したまま、入力切換ボタンを繰り返し押します。



テレビ放送に戻すときは、入力切り換えボタンだけを押してください。

※上記のどちらの方法でも入力が切り換わらないときは、テレビのメーカー設定をやり直してください。(P.10)

地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビ デジタルSTB(セットトップボックス)の操作

※あらかじめ、各機器のメーカー設定をしてください。(P.10)
機器選択ボタンを押して、操作する機器を選びます。

地上デジタルテレビを操作するとき	デジタルチューナー、ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)を操作するとき

●BD/DVD選択ボタンに操作する機器を設定したときは、BD/DVD選択ボタンを押します

地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)の基本操作

基本的な使い方は、お使いのテレビの付属リモコンと同じです。

※一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。
また、機能ボタンを押しながら操作する場合もあります。「地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表(P.21)」と「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表(P.35)」をご覧ください。

放送切換と選局

放送の切換と選局には、ダイレクト選局、チャンネル順選局、3桁入力(10キーまたは番号入力)選局の3つの方法があります。

ダイレクト選局


お使いの機器によって、操作方法が異なります。次のA、Bいずれかの操作方法でお使いください。

例:数字ボタンの4に割り当てられた番組を選ぶとき

○操作方法A



○操作方法B



チャンネル順選局

お使いの機器によって、操作方法が異なります。次のA、Bいずれかの操作方法でお使いください。

○操作方法A



チャンネル+/ -ボタンを押して、チャンネルを順に切り換える

○操作方法B




チャンネル+/ -ボタンを押して、チャンネルを順に切り換える

3桁入力(10キー入力または番号入力)選局

お使いの機器によって、操作方法が異なります。次のA、Bいずれかの操作方法でお使いください。

○操作方法A



放送切換ボタンをくりかえし押して、放送を切り換える



数字ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力する

○操作方法B

サンヨー、シャープ、東芝、パイオニア、パナソニックの地上デジタルテレビ(一部機種)の場合。



放送切換ボタンをくりかえし押して、放送を切り換える



機能ボタンをおしだままで

数字ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力する

※サンヨーの地上デジタルテレビ(一部の機種のみ)の場合、3桁入力ボタンを押すと、「CATV切換」になるものがあります。この場合は、3桁入力ボタンの代わりにBS/CSボタンを押してください。

※一部の地上デジタルテレビでは、ダイレクト選局と3桁選局をあらかじめメニューで選んでから使用するものもあります。

※東芝またはビクター/JVCの一部機種をお使いの場合、付属リモコンの10/*ボタンと11/0ボタンは、本機では10/0ボタンと11/*ボタンになります。

地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表

ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表は、P.35をご覧ください。メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考してください。

●この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機のボタン名称	メーカー	
	ビクター/JVC	サンヨー、パッファロー、DXアンテナ/フナイ
BS/CS	BS/CS1/CS2	BS/CS1/CS2
⑩/0	10/0 または 10/*	10/0
⑪/*	11/* または 11/0	11
⑫/#	12/#(選局)	12
3桁入力	番号入力	番号入力または10キー入力
タイトル	—	HDD録画リストまたは録画番組一覧
確認	予約確認	確認または予約
サブメニュー	(TV)メニュー	便利機能または番組ナビまたはTOP
ホーム	ホームメニュー	メニューまたは本体設定
機能+BS/CS	BS/CS1/CS2	BS/CS1/CS2
機能+3桁入力	—	10キー入力またはBSまたはお好み
機能+選局△	信号切換	映像切換または信号切換
機能+番組表	番組ナビ	何みる または 裏番組
機能+確認	リモコンガイド	—
機能+サブメニュー	便利機能	デジタルメニューまたはBS/CSメニュー
機能+戻る	オンエアまたは元の画面	取消または元の画面
機能+ホーム	BSメニュー	便利機能
機能+d(連動データ)	画面表示	画面表示

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考してください。

●この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機のボタン名称	メーカー	
	シャープ/パイオニア	ソニー
BS/CS	BS/CS1/CS2	BS/CS1/CS2
⑩/0	10/0	10/0
⑪/*	11/*	11/枝番
⑫/#	12/#	12/(選局)
3桁入力	3桁入力または BS/CS 数字選局	10キーまたはBSテレキー入力
タイトル	リスト	番組検索
確認	デジタル登録または確認/登録	予約する または 予約一覧
サブメニュー	ホームまたは番組ナビ	オプションまたはツール
ホーム	(ホームまたはテレビ)メニュー	メニューまたはホーム
機能+CATV	CATV	—
機能+3桁入力	お好み(登録)または#	好み選局またはMYプラス
機能+選局△	映像切換または信号切換	—
機能+番組表	裏番組または番組サーチ	他CHリスト または MYプラス
機能+▲、▼、◀、▶	↑、↓、←、→	—
機能+サブメニュー	BS/(CS)メニューまたは便利機能	—
機能+戻る	終了または元の画面	—
機能+ホーム	ツール	—
機能+d(連動データ)	画面表示または表示切換	画面表示

●ソニーの一部機種の場合、「録画」は「見て録」の操作に対応します。

地上デジタルテレビ/チューナーのボタン機能対応表(続き)

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。


本機のボタン名称	メーカー	
BS/CS	東芝、LG	パナソニック、日立、三菱、サンヨー
BS/CS	BS/CS1/CS2	BS/BS+(日立) / CS1/CS2
⑩/①	10/* または 10/0	10/0
⑪/*	11/0 または 11/*	11/*
⑫/#	12/#	12/#
3桁入力	3桁番号入力またはBS-/(CS-)	(チャンネル)番号入力
タイトル	(HDD)録画リストまたは見るナビ	操作一覧または番組ナビまたは録画番組または再生リスト
確認	予約機能または確認/登録	予約
サブメニュー	クリック(メニュー)	サブメニューまたは便利(機能)
ホーム	(設定)メニューまたはスタート	ホームまたはメニュー または番組ナビ
機能+CATV	-	HDD/DVD切換(日立)
機能+BS/CS	-	HDD/IVDR切換(日立)、 ドライブ切換(パナソニック)
機能+3桁入力	お気に入りまたは3桁入力	お好みまたはマイCHまたは簡単選局
機能+選局△	映像切換(LG)	映像切換
機能+番組表	ミニ番組表または裏番組(表) またはスクロール	ナビ選局または裏番組
機能+タイトル	-	録画一覧(パナソニック)
機能+確認	確認/登録(LG)	機器ナビ
機能+▲、▼、◀、▶	ページ↑、↓、←、→	-
機能+サブメニュー	Faceネット	らくらくアイコン(パナソニック) またはメニューまたは便りまたは機器操作
機能+戻る	終了または戻る	元の画面
機能+ホーム	-	ガイドまたはメニュー
機能+一時停止	-	画面キープ(パナソニック) または番組ボーズ(三菱)
機能+d(連動データ)	画面表示	画面表示

- 東芝、日立、パナソニックのデジタルテレビ(一部機種)は、「再生、早送り、早戻し、一時停止、停止、録画、スキップ+、-」の操作に対応します。

- 三菱のデジタルテレビ(一部機種)では、録画ボタンは「[一発録画]」に対応します。

DVD/ブルーレイの操作

※あらかじめ、各機器のメーカー設定をしてください。(P.10)
機器選択ボタンを押して、操作する機器を選びます。



ケーブル選択ボタンに操作する機器を設定したときは、ケーブル選択ボタンを押します。

DVD/ブルーレイの基本操作

基本的な使い方は、お使いのテレビの付属リモコンと同じです。

※一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。
また、機能ボタンを押しながら操作する場合もあります。「DVD/ブルーレイのボタン機能対応表(P.27)」をご覧ください。

※ブルーレイディスク/DVDプレーヤー、ブルーレイディスク/DVDレコーダー、HDD内蔵DVDなどでは、数字ボタンを使ったダイレクト選局、チャンネル選局、再生操作ができません。

※MP3、WMA、MPEG4、JPEG、TIFFなどの再生操作には対応していません。

※ブルーレイディスク/DVDレコーダーでの録画内容の編集、タイトル名入力(数字ボタンを使う機種)、ダビング、プレイリスト作成操作には対応していません。

※プログラム再生などの特殊な再生操作には対応していません。

※ホームボタン、▲、▼、◀、▶ボタンはDVD機器のビデオ部の操作には対応しない場合があります。

複合機のメディアを切換える

HDD内蔵DVDなど、複合機を使用する場合は、操作したいメディアに切替えます。




ビクター/JVC、パイオニア、DXアンテナ/フナイ、パナソニックの一部機種の場合

●ビデオ/DVD: 押すたびに、HDD→ビデオ→DVD（またはBD）の操作が切り換わります。

その他の機種の場合

- HDD:HDDを操作するときに押します。
- BD/DVD: ブルーレイ、DVDを操作するときに押します。
- ビデオ: ビデオを操作するときに押します。

放送切換ボタンを押して操作できる機種もあります。




※ビクター/JVC、シャープ、東芝、日立、DXアンテナ/フナイ、三菱、パナソニックの地上デジタルチューナー付きHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合、放送切換ボタンを押して放送を切替えます。

※ビデオ/DVDボタンは、東芝のHDD内蔵DVDレコーダーの一部機種の場合はW録ボタンになります。

※「DVD/ブルーレイのボタン機能対応表(P.27)」をご参照ください。

タイトルリストを表示させる

DVD/ブルーレイをご使用の場合、タイトルの一覧を表示させることができます。



タイトルの一覧を表示させたあとは、▲、▼、◀、▶ボタンで項目を選び、決定ボタンを押して確定せます。

使用する機器によって、操作の方法が異なります。詳しくは「DVD/ブルーレイのボタン機能対応表(P.27)」をご参照ください。

録画する（操作例）

録画をするときには、以下の手順で操作します。

1.テレビの電源を入れる



2.DVD(DVD複合機)の電源を入れる



*ケーブル選択ボタンにDVD (DVD複合機)をメーカー設定したときには、ケーブル選択ボタンを押します。

3.入力切換ボタンを繰り返し押し、DVD(DVD複合機)の映像を選ぶ



4.DVD複合機の場合は、録画するメディアを選ぶ



メディアの選び方については
「複合機のメディアを切換える
(P.25)」をご参照ください。

DVD単体機のときは、この操作
は必要ありません。

5.録画するチャンネルを選ぶ



外部入力の場合は、選局ボタン
の▲または▼を繰り返し押して
チャンネルを選びます。

6.録画を始める



録画を停止する場合は■(停止)
ボタンを押します。

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

本機のボタン名称	メーカー		
	ビクター/JVC	シャープ	ソニー
放送切換	放送切換または地上D/BS/CS	地上D/BS/CS	放送切換またはHDD/DVDまたはHDD/DISC
BD/DVD	BD/DVDまたはDVD/DISC	BD/DVDまたは地上デジタル	DVDまたは地上デジタル
ビデオ	SD/VHSまたはDV	ビデオまたはBS	ビデオまたはBS
ビデオ/DVD	VHS/HDD/DVD	出力切換またはCSまたはBD	出力切換またはCS
⑩	⑩/0	0/10	0/10
⑪	⑪	⑪または11/クリア	11
⑫	⑫	⑫	12/確定
タイトル	トップメニュー/再生リストまたは再生ナビまたは再生ナビまたはプログラムナビ	録画リスト/トップメニューまたはディスクナビ	ホームまたはタイトルリストまたはビジュアルメニューまたはトップメニュー
確認	予約/Gコードまたは画面予約または予約ナビ	予約リストまたは予約確認または予約/Gコード	予約確認または予約リストまたは予約する
サブメニュー	機能またはスタートメニュー	ホームまたはスタートメニュー	オプションまたはシステムメニューまたは編集または設定
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターンまたは×
ホーム	サブメニューまたはDVDメニューまたはブループ	DVDメニューまたはグループまたはポップアップメニュー	(ポップアップ)メニュー

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。
- 確認、サブメニューボタンはブルーレイディスク/DVDレコーダーでタイトルを消去するときに使います。(一部機種のみ)
- 本機では、タイトルの消去、電子番組表(EPG)を使った録画予約はできませんが、録画内容の編集、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約、ダビングには対応していません。

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考してください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

本機のボタン名称	東芝	パイオニア	日立
放送切換	放送切換	HDD/DVD/VHSまたは放送/入力切換	HDD/DVD切換または放送切換
BD/DVD	DVDまたはDISC	地上デジタルまたはBD/DVDまたはDVD	地上デジタルまたはVHS
ビデオ	VHSまたはVTR	BSまたはVHS	BSまたはVHS
ビデオ/DVD	録画切換またはTS/VR	CS/1またはHDD/DVD/ビデオ	CS
⑩	⑩または0	0	⑩/0
⑪	⑪または+ 10	⑪	⑪/取消
⑫	⑫またはサーチ	12/クリア/消去	⑫/ズーム
タイトル	見るナビ/再生ナビまたはトップメニュー	トップメニュー/ディスクナビ	トップメニュー再生リスト/ディスクナビゲーションまたは録画番組
確認	録るナビまたは予約一覧	予約確認	録画予約または予約一覧
サブメニュー	クイックメニューまたはサブメニュー	ホームメニューまたは設定	機能またはディスクメニューまたは設定メニューまたはペンリまたはメインメニュー
戻る	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン	戻るまたはリターン
ホーム	メニュー	メニューまたはポップアップメニュー	ペンリまたはDVDメニューまたはメニュー/リスト

- ①～⑫ボタンは、一部の機種では正しく動作しない場合があります。
- 確認、サブメニューボタンはブルーレイディスク/DVDレコーダーでタイトルを消去するときに使います。(一部機種のみ)
- 本機では、タイトルの消去、電子番組表(EPG)を使った録画予約はできませんが、録画内容の編集、プレイリスト作成、通常録画予約、Gコード録画予約、ダビングには対応していません。

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表(続き)

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

本機のボタン名称	メーカー			
	DXアンテナ/ファイ	三菱	アイワ	パナソニック
放送切換	アナログ外部入力/地デジ/BS/CS	地デジ/BS/CS 外部または放送入力[<]	—	放送入力または地上デジタル/BS/CS
BD/DVD	DVDまたはDISC	BD/DVD またはDVD	DVD	BD/DVD またはBD/SD
ビデオ	VHSまたはSD	SD/VHS またはVHS	ビデオ	VHSまたはBD/DVD/SD/VHS
ビデオ/DVD	DVD/ ビデオ映像切換	レコーダー選択	出力切換	HDD/DVD/SD/ VHS/BD切換 または出力切換
⑩	⑩/0	⑩/0	—	⑩/0
⑪	⑪/記号#	⑪/取消/クリア	—	⑪/取消
⑫	⑫/*	⑫	—	⑫
選局△、▽	チャンネル+、-	チャンネル+、-	—	チャンネル+、-
タイトル	再生ナビ/ トップメニュー/ 再生リスト	再生リスト/ または番組一覧	トップメニュー/ 再生リスト またはタイトル	再生ナビまたは ポップアップメニュー/ またはトップメニュー/ プログラムナビ
確認	予約一覧/予約 または録画予約	画面予約/ Gコード予約	—	予約確認
サブメニュー	スタート/機能/ セットアップ	スタートメニュー/ ナビまたは機能 またはセットアップ または編集	—	サブメニュー/ DVDメニュー または機能選択
戻る	戻るまたは リターン	戻るまたは リターン	戻るまたは リターン	戻るまたは リターン
ホーム	ディスクメニュー/ メニュー/リスト	メニューまたは リスト	ディスクメニュー	スタートまたは ホームまたは 機能選択または 操作一覧

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表 (機能ボタンを押すもの)

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考してください。

- この対応表にボタン名が記載されても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機のボタン名称	メーカー				
	ピクター/JVC	シャープ	ソニー	東芝	パイオニア
機能+放送切換	SD	地上D/ BS/CS	HDD/DVD	地デジ/BS/ CS1/2	VHS/HDD/ DVDまたは 放送/入力切換
機能+HDD	地上A/ 外部入力	—	—	HDD/DVD/VTR	—
機能+BD/DVD	地上D	—	—	—	—
機能+ビデオ	BS	—	—	SD/VTR	—
機能+ビデオ/DVD	CS1/2	—	—	モード	—
機能+①	—	初期設定	—	機能/設定	—
機能+⑩	10/取消し	—	—	10/0	—
機能+⑪	0/11/入力切換	—	—	11	—
機能+⑫	12	—	VHS予約画 入/切	12	—
機能+サーチ 3行入力	サーチ	—	—	タイマー入/切 または入力切換	入力切換
機能+選局△	タイマーまたは プレイリスト	プレイリスト	オリジナル/ プレイリスト	TV/BS	プレイリスト
機能+選局▽	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換 または外部入力	入力切換
機能+青	オプション	—	F1/番組説明	青/トップメニュー	青
機能+赤	再生設定	—	F2/番組検索	赤/メニュー	赤
機能+緑	—	—	F3/前ページ	緑/P in P	緑
機能+黄	—	—	F4/次ページ	黄/ズーム	黄
機能+番組表	画面表示/ ホーム	番組表	番組表または Gガイド	番組表	—
機能+タイトル	ディスクメニュー/ または トップメニュー	リスト/ トップメニュー	トップメニュー/ 再生リスト	トップメニュー/ ディスクナビ	—

DVD/ブルーレイのボタン機能対応表 (機能ボタンを押すもの)(続き)

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機のボタン名称	メーカー				
	ビクター/JVC	シャープ	ソニー	東芝	パイオニア
機能+確認	予約一覧	予約入/切 または VHS予約 入/切	予約確認/ 予約リスト	タイマー 入/切	VHS予約 入/切
機能+▲	—	ページ+	↑	>II 値変更	—
機能+▼	—	ページ-	↓	II< 値変更	—
機能+◀	—	—	前ページ または←	前	コマ戻し
機能+▶	—	—	次ページ または→	次	コマ送り
機能+決定	—	—	○(決定) またはF4	—	—
機能+サブメニュー	編集	編集	編集または ツールまたは らくらくスタート	終了	視聴メニュー/ ツール または編集
機能+戻る	オンエア	終了	Uターンまたは 終了またはF3	戻るまたは リターン	終了
機能+ホーム	終了または 設定	—	ツールまたは 再生設定	スタートメニュー/ 簡単ナビ	—
機能+早戻し	—	—	—	早戻し	早戻し/スロー
機能+早送り	—	—	—	早送り	スロー/早送り
機能+音声切換	—	視聴メニュー/ または再生設定	—	—	—
機能+d(連動データ)	画面表示	画面表示または ディスク情報 または情報表示	画面表示	表示または 表示切換	画面表示

本機のボタン名称	メーカー				
	日立	DXアンテナ/ワイ	三菱	パナソニック	アイワ
機能+放送切換	放送切換	—	地上/BS/CS	放送/入力	—
機能+HDD	入力切換/ 地上アナログ	—	HDD/DVD/ VHS	—	—
機能+BD/DVD	—	—	—	SD/VHS	—
機能+ビデオ	—	—	—	—	—
機能+ビデオ/DVD	レコーダー切換	—	レコーダー切換	レコーダー切換	—
機能+①	—	—	—	初期設定	—
機能+⑪	—	G/+10	—	—	—
機能+⑫	—	サーチ	—	—	—
機能+ 3桁入力	サーチモード またはマイCH	—	—	—	—
機能+選局△	—	—	—	プレイリスト	—
機能+選局▽	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換	入力切換
機能+番組表	機能メニュー/ またはナビ選局	—	—	—	—
機能+ タイトル	トップメニュー/ または プログラムナビ	トップメニュー/ または プログラムナビ	見るまたは トップメニュー/ またはディスクナビ	プログラムナビ	—
機能+確認	—	セット	予約一覧	タイマー入/切	—
機能+▲	ページめくり↑	—	—	—	—
機能+▼	ページめくり↓	—	—	—	—
機能+◀	←	—	—	—	—
機能+▶	→	—	—	—	—
機能+決定	—	—	—	—	—
機能+ サブメニュー	機能メニュー/ サブメニュー	サブメニュー/ 簡単メニュー	—	—	—
機能+戻る	元の画面 または戻る	—	—	—	—
機能+ホーム	見る/ワケ録	—	ディスクメニュー	—	—
機能+早戻し	—	—	コマ送り/縮小	—	早戻し
機能+早送り	—	—	拡大/コマ送り	—	早送り
機能+ 画面表示	画面表示/ D(連動データ)	画面表示/ 表示	画面表示または 画面設定または 機能選択または 表示切換	画面表示	画面表示

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの操作

デジタルSTB(セットトップボックス)でデジタル放送を見る場合は、「地上デジタルテレビ/チューナー/ケーブルテレビデジタルSTB(セットトップボックス)」の操作(P.19)をご参照ください。

※あらかじめ、各機器のメーカー設定をしてください。(P.10)
機器選択ボタンを押して、操作する機器を選びます。



BD/DVD選択ボタンに操作する機器を設定したときは、BD/DVD選択ボタンを押します。

デジタルCSチューナー(スカパー!)とケーブルテレビの基本操作

基本的な使い方は、お使いの機器の付属リモコンと同じです。

※一部のボタンは、本機と付属リモコンの名称が一致していません。
また、機能ボタンを押しながら操作する場合もあります。「ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)」のボタン機能対応表(P.35)」または「デジタルCSチューナー(スカパー!)」のボタン機能対応表(P.37)」をご覧ください。
※ケーブルテレビホームターミナルの音量は本機では調節できません。あらかじめ機器側で調節してください。
※ケーブルテレビホームターミナルのタイマー予約には対応していません。

衛星を切換える

衛星を切換える必要のあるデジタルCSチューナー(スカパー!)をご使用の場合は、衛星を切換えます。

放送切換ボタンを押す

押すたびに、放送衛星が切り換わります。
例／PerfecTV ⇄ JSkyB

デジタルCSチューナー(スカパー!)の選局

- | | | | |
|------|------|------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | 数字ボタンを押して、3桁のチャンネル番号を入力する |
| (4) | (5) | (6) | 例／CS200チャンネルを選択する場合 |
| (7) | (8) | (9) | (2)▶(10)▶(10) の順に数字ボタンを押す。 |
| (10) | (11) | (12) | ※「0」を入力する場合は、数字ボタンの「10」を押す。 |
| 0 | * | # | |

※チャンネルボタンの「+」「-」を押して順に選局することもできます。
※3桁入力ボタンで「お好み選局」が選べる機器もあります。

ケーブルテレビホームターミナルの選局

- | | | | |
|------|------|------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | 数字ボタンを押して、チャンネル番号を入力する |
| (4) | (5) | (6) | 例／40チャンネルを選択する場合 |
| (7) | (8) | (9) | (4)▶(10) の順に数字ボタンを押す。 |
| (10) | (11) | (12) | |
| 0 | * | # | |

※チャンネルボタンの「+」「-」を押して順に選局することもできます。

ケーブルテレビホームターミナルとデジタルSTB(セットトップボックス)のボタン機能対応表

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

- この対応表にボタン名が記載されていても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機のボタン名称	メーカー			
	富士通	東芝	NEC	パイオニア、富士通・住友電工 Bn-mux
放送切換	—	—	—	放送サービス切換
BD/DVD	—	—	—	BS/CSまたはVOD
BS/CS	—	—	—	BSまたはBS/CS
⑩/0	0	0	0	10/0
⑪/*	—	—	—	11/*
⑫/#	—	—	—	12/#
3桁入力	お好みまたは プログラムチャンネル	お好みまたは 呼出	お好みCH	番号入力 または呼出
タイトル	—	—	—	CH一覧
確認	有料確認	有料番組	予約	(申込)確認 または 確認/登録
戻る	取消	取消	取消	戻るまたは消去
ホーム	—	メニュー	メニュー	メニューまたはナビ
スキップー,+	—	—	—	ページ←、→
機能+3桁入力	—	—	お好み設定	お好み
機能+選局▽	ライン	ビデオ/CATV	CATV/VTR	入力切換または 映像切換
機能+番組表	—	—	—	ジャンル検索
機能+▲▼◀▶	—	—	—	ページ ↑、↓、←、→
機能+d (連動データ)	時計表示	表示	CH表示または 画面表示	表示コール またはCH表示 または時計

本機のボタン名称	メーカー		
	日立、住友電工	パナソニック 愛知電子	サイエンティフィック、 アトランタ、 マスプロ、HUMAX
放送切換	解約	放送切換	放送切換
BD/DVD	—	VOD	—
BS/CS	—	BS	BS
⑩/0	0	10/0	0
⑪/*	—	11/*	11
⑫/#	—	12/#	12
3桁入力	呼出または照会	チャンネル番号入力 またはお好みCH またはメモリー	#またはお好み またはCHリスト
タイトル	—	録画一覧または 再生ナビ	CH一覧または プレイリスト
確認	有料	予約確認または有料確認	有料確認
サブメニュー	—	サブメニューまたは 便利機能	機能または設定
戻る	取消	戻るまたは削除	戻るまたはリターン
ホーム	—	操作一覧または 番組ナビまたは メニュー	☰またはメニュー またはナビ
機能+CATV	—	ドライブ切換 (パナソニック)	—
機能+3桁入力	記憶	お好み	簡単選局または お好み
機能+選局▽	契約	入力切換または ホームターミナル/ビデオ	—
機能+タイトル	—	機器ナビ (パナソニック)	—
機能+サブメニュー	—	機器操作 (パナソニック)	—
機能+戻る	—	元の画面	—
機能+ホーム	—	メニュー	—
機能+d (連動データ)	画面表示	画面表示または 表示コール	表示コール

- パナソニックのデジタルSTB(セットトップボックス)の一部機種の場合、内蔵HDDの「再生、早送り、早戻し、録画、停止、一時停止」の操作にも対応します。

デジタルCSチューナー(スカパー!)の ボタン機能対応表

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

●この対応表にボタン名が記載されても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機のボタン名称	メーカー			
	シャープ	ソニー、ビクター/JVC スカパー!	東芝	
放送切換	衛星切換	衛星切換または 衛星A・B	衛星切換または ネットワーク	
⑩/0	0	0	0	
⑪/*	—	*	訂正/*	
⑫/#	—	#/選局	#	
3桁入力	マイプログラム	好み一覧または好みCH	好みCH	
番組表	ガイド	週間番組	週間番組	
タイトル	契約一覧	番組ガイド	—	
確認	予約確認	予約一覧	—	
サブメニュー	—	EZパネル	ワープ	
ホーム	メニュー	メニュー	メニュー	
スキップ+、-	ページ+、-	次、前	—	
機能+放送切換	—	JSkvB-PerfecTV	—	
機能+⑪	—	3桁入力	—	
機能+3桁入力	好み登録	(好み)登録	—	
機能+選局△	信号切換	信号切換	信号切換	
機能+番組表	—	現在番組	現在番組または番組ガイド	
機能+サブメニュー	—	オプション	—	
機能+戻る	—	取消	通常画面	
機能+d (連動データ)	表示切	画面表示	表示	

メーカー/機種によって、ボタンの名称や機能が異なる場合があります。以下の対応表を参考にしてください。

●この対応表にボタン名が記載されても、機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。また、本体付属リモコンにそのボタンがない場合にも操作できません。

機能+他のボタンは、機能ボタンを押したまま、他のボタンを押して操作します。

本機のボタン名称	メーカー			
	パナソニック	アイワ	HUMAX	スカパー!
放送切換	衛星切換	衛星A・B	衛星切換	衛星切換
BS/CS	—	—	—	スカパー!
⑩/0	0	10/0	0	10/0
⑪/*	—	11	前CH/*	11または 前CH/*
⑫/#	#	12/選局	選局/#	12または選局/#
3桁入力	#または 短縮/3桁	好みCH+	CHリスト	3桁入力または CHリスト
番組表	番組表	週間番組ガイド または番組ガイド	週間番組	番組表または 週間番組
タイトル	CH一覧または 録画一覧	番組ガイド	—	タイトルリスト
確認	予約一覧	予約一覧	予約一覧	予約一覧
サブメニュー	サブメニュー	TVメニュー またはEZ	—	ツールまたは ワープパネル
ホーム	メニュー	(CS)メニュー	メニュー	メニュー
スキップ	ページ+、- +、-	—	次頁、前頁	次へ、前へ
機能+3桁入力	好み	好み登録	—	好みまたは登録
機能+選局△	映像切換	信号切換	信号切換	信号切換
機能+番組表	裏番組	現在番組ガイド	現在番組	現在番組
機能+サブメニュー	便利機能	—	—	—
機能+d (連動データ)	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示

ビデオの操作

HDD内蔵ビデオ一体型DVDを操作する場合は「DVD/ブルーレイの操作(P.24)」をご参照ください。

操作の前に

機器選択ボタンを押して、ビデオを選びます。

※あらかじめ、各機器のメーカー設定をしてください。(P.10)
機器選択ボタンを押して、操作する機器を選びます。



ケーブル選択ボタンに操作する機器を設定したときは、ケーブル選択ボタンを押します。

ビデオの基本操作

基本的な使い方は、お使いのビデオの付属リモコンと同じです。

※再生と外部入力録画の操作のみに対応しています。
※HDD内蔵ビデオには対応していません。

ダブルデッキの操作

DV、VHS、8mmの、ダブルビデオデッキの操作を切換えます。(ビクター/JVC、ソニーの一部機種のみ)

機能ボタンを押したまま「▶(再生)」ボタンを押します。



ビデオの入力切換

機能ボタンを押したまま「選局△」ボタンを押します。



※機能ボタンを押さずに選局△、▽ボタンを繰り返し押して入力を切換える機器もあります。

お手入れのしかた

- 本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を湿らすか、中性洗剤を少し布につけて拭き、その後に乾拭きをしてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげることがあります。

故障かな?と思ったら

症状	対処法
リモコンが操作できない	<ul style="list-style-type: none">●乾電池を正しい方向で挿入されているか確認してください。●乾電池が消耗している場合があります。電池を新しいものに交換してください。●メーカーコードが正しく設定されているか確認してください。●テレビから離れ過ぎているか、間に傷害物がある場合は近づいて使用してください。●テレビの電源が入っているか確認してください。
メーカーコードを設定しても操作できない	<ul style="list-style-type: none">●メーカーコードが正しく入力されていない場合がありますので、再度設定をしてください。●複数のメーカーコードがある場合は別の番号をお試しください。●メーカーコード表にある機器でも、年代・機種により一部操作できない機器があります。
機器に近づかないと動作しない	<ul style="list-style-type: none">●乾電池が消耗している可能性がありますので電池を新しいものに交換してください。
一部の機能が操作できない	<ul style="list-style-type: none">●一部の機能だけが操作できない場合、別のメーカーコードを設定し直すと操作できるようになることがあります。

製品仕様

動作距離 : 約7m(部屋の条件により異なります)

電 源 : DC3V 単4形乾電池 2本(別売り)

電池持続時間 : 約12ヶ月(アルカリ乾電池)

※使用頻度により異なります。

外 形 尺 法 : W60×H210×D30mm

質 量 : 100g (乾電池除く)

※仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

保証書

■ 保証規定

1. 取扱説明書の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所の修理をさせていただきますので、お買い上げ販売店に本保証書を添えてお申し出ください。
2. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責任を負わないものとします。
3. 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料、取り付け、取り外し費用及び諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な個包の上、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
5. 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
 - (1) 保証書のご提示がない場合。
 - (2) 本保証書に保証期間、品名、販売店、お買い上げ日の記入のない場合、または字句を書き替えられた場合。
 - (3) お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障、損害の場合。
 - (4) お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損傷。
 - (5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災事変、事故、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
 - (6) 本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障および損傷。
 - (7) 正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。
6. ご不明の点は、お買い上げ販売店にご相談ください。
7. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
8. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only Japan.)