



各部名称

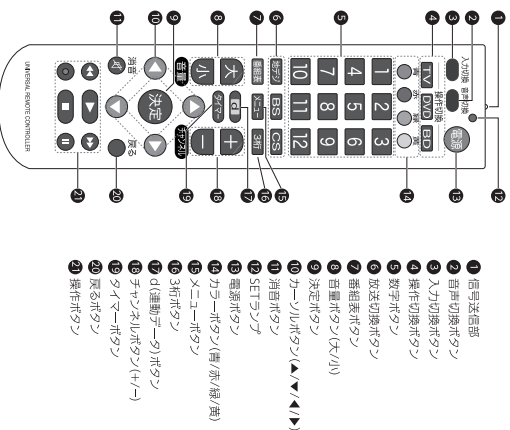

- 1 音声送信部
- 2 音源切換ボタン
- 3 入力切換ボタン
- 4 動作切換ボタン
- 5 放送切換ボタン
- 6 番組ボタン (P/N)
- 7 決定ボタン
- 8 電源ボタン
- 9 電源ボタン (待機/消音)
- 10 カメラボタン (付/着/解)
- 11 メニューボタン
- 12 3桁ボタン
- 13 10/11/12ボタン (付/着/解)
- 14 10/11/12ボタン (付/着/解)
- 15 決定ボタン
- 16 戻るボタン
- 17 再生ボタン
- 18 停止ボタン
- 19 電源ボタン
- 20 電源ボタン (待機/消音)
- 21 電源ボタン

メーカーコード設定方法

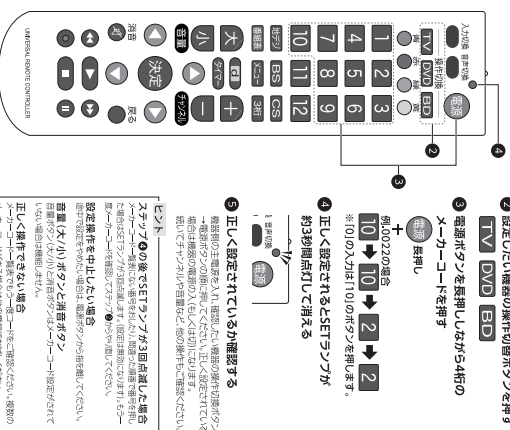

- 1 右のメーカーコードを真直に参照し、操作する機器のメーカーコードを確認する
 - 2 設定したい機器の動作切換ボタンを押す
 - 3 **TV DVD BD** ボタンを長押ししながら4桁のメーカーコードを押す
 - 4 電源ボタンを長押ししながら4桁のメーカーコードを押す
- ※10の入れ替わりボタンを押します。
- 例)0022の場合
 10 → 10 → 2 → 2

④ 正しく設定されるCSETボタンが約3秒間点灯し消える

⑤ 正しく設定されているか確認する


※機器の電源の入/切に成功した場合は、機器の電源の切り替えに成功した旨の音が鳴ります。

※10の入れ替わりボタンを押すことで、他の動作にも設定することができます。

※10の入れ替わりボタンを押すことで、他の動作にも設定することができます。

本機の操作方法

機器をリモコンで操作するときは、動作切換ボタンで操作したい機器を選び、チャンネル選択や音源調節などのボタンを押して操作します。

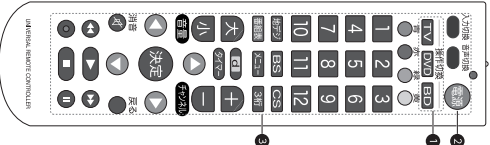

- 1 操作したい機器の動作切換ボタンを押す
 - 2 電源ボタンを押して電源を入れる
 - 3 操作したいボタンを押して操作する
- 機器に応じて各ボタンを押してください。

リモコン

操作したい機器を選択する場合
 操作したい機器の動作切換ボタンを押す
 それぞれのボタンを押すことで動作します。


違う機器を選択する場合
 動作切換ボタンを押してから、それぞれ別の動作切換ボタンを押すことで動作します。

音源調整・消音
 動作切換ボタンを押してから、それぞれ別の動作切換ボタンを押すことで動作します。

リモコンの操作方法

直感的な使い方はお手持ちの機器に付属しているリモコンと同じです。

重要な取扱説明書も合わせてご確認ください。

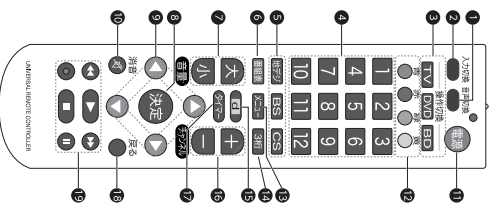

メーカーコード設定方法

① 注意：メーカーコード設定を行い、主な機能は操作できる場合があります。メーカー・機種によって、一部機能を操作できない場合があります。

地上BS-110 C5デジタルチューナー内蔵テレビ

ソニー	0022, 0023, 0038~0040, 0048, 0049, 0068
パナソニック(他社)	0017~0019, 0049, 0059, 0085~0090, 0145
東芝	0008~0013, 0035, 0036~0052, 0070, 0071, 0091~0102, 0148
日立	0014~0018, 0036, 0053, 0075, 0103~0110, 0144
三菱	0020, 0021, 0034, 0055, 0072, 0111~0114
シャープ(LVC)	0027, 0028, 0056, 0057, 0073, 0115~0118
シャープ	0005~0007, 0034, 0059~0064, 0074, 0078, 0081~0084, 0146, 0150
パナソニック	0001~0004, 0018, 0058, 0076, 0079, 0119~0125
パナソニック	0024~0026, 0041, 0065, 0066, 0077, 0134~0139
アイオニック	0030, 0080
アイオニック	0042
アイオニック	0043~0045
アイオニック	0029
アイオニック	0031
アイオニック	0047, 0141, 0151, 0152
アイオニック	0143
Blue-ray Discレコーダー	0132, 0133, 0165~0167, 0225~0227
アイオニック(他社)	0122, 0123, 0166, 0223, 0228~0230, 0234, 0235
三菱	0219, 0220
シャープ	0107~0110, 0169, 0231, 0232
アイオニック	0137, 0170, 0222~0224
アイオニック	0171

リモコンの操作方法

- 1 音源切換ボタン 二重音源送りの切換
- 2 入力切換ボタン テレビの入力切換
- 3 動作切換ボタン 操作する機器の切換
- 4 動作ボタン チャンネル選択 ※3桁入力モードの場合10/11/12を入力
- 5 放送切換ボタン 地上デジタル、BS、CSの切換
- 6 番組表示ボタン 番組に関する情報を表示
- 7 番組ボタン (P/N) チャンネルの移動
- 8 決定ボタン 項目の選択、カーソル移動
- 9 カメラボタン カメラ選択や音源の決定
- 10 消音ボタン テレビ音源の消音
- 11 電源ボタン 電源のオン/オフ
- 12 カメラボタン お手持ちのテレビの各ボタンに設定された操作
- 13 メニューボタン お手持ちのテレビに設定されたメニュー画面を表示
- 14 3桁ボタン 3桁入力モードになります
- 15 10/11/12ボタン 放送ごとに各動作ボタンを表示
- 16 チャンネル(付/着) チャンネルの送る/戻る
- 17 チャンネル(着) テレビの仕様に準じたチャンネル設定
- 18 戻るボタン ひどく戻る
- 19 動作ボタン 下表参照

動作ボタン	機能	機能例1	機能例2
戻る	戻る	戻る	戻る
再生	再生	再生	再生
早送り	早送り	早送り	早送り
録画	録画	再生ボタンと同様に録画	再生ボタンと同様に録画
コンテキスト切換	停止	停止	停止
AV multi切換	一時停止	一時停止	一時停止

※表例により機能が異なります

1-2 ご注意

- リモコンの設定や操作する機器によって、ボタンの機能が異なります。名前が異なる場合があります。
- 本機にボタンがあっても、お手持ちの機器付属のリモコンに設定するボタンがない場合には操作できません。
- メーカーコード一覧にあるメーカー機種でも、操作できない機器や一部機能を操作できない場合があります。
- 入力切換ボタンで選べる放送機器は、お手持ちのテレビの選択状況により異なります。
- 放送切換ボタン(BS/CSボタン)で選べる放送局は、お手持ちの契約状況により異なります。

ソニー	0032~0067, 0103~0105, 0132~0136, 0172, 0187~0189, 0193~0199
DVDレコーダー	0031~0037, 0122~0127, 0173, 0176, 0191, 0192, 0200~0205
パナソニック(他社)	0013~0020, 0116, 0174, 0206~0211
東芝	0021~0031, 0117~0121, 0124, 0178, 0212~0215
日立	0038~0049, 0068, 0102, 0128~0131, 0190, 0219, 0220
シャープ(LVC)	0011, 0031, 0075~0080, 0109, 0110, 0114, 0115, 0143~0148, 0177, 0221
シャープ	0004~012, 0068, 0109, 0110, 0113~0115, 0179
パナソニック	0001~0003
パナソニック	0050, 0051, 0181
アイオニック	0031, 0068~0074, 0106, 0137~0142, 0175, 0184, 0186, 0222~0224
アイオニック	0081, 0082, 0149, 0185
DENON	0031, 0092, 0173, 0176, 0183
アイオニック	0031, 0176
アイオニック	0093
アイオニック	0088~0090
アイオニック	0083~0085, 0180
アイオニック	0094
アイオニック	0086, 0087, 0152~0154
アイオニック	0101
アイオニック	0164

- 1 音源切換ボタン 二重音源送りの切換
- 2 入力切換ボタン テレビの入力切換
- 3 動作切換ボタン 操作する機器の切換
- 4 動作ボタン チャンネル選択 ※3桁入力モードの場合10/11/12を入力
- 5 放送切換ボタン 地上デジタル、BS、CSの切換
- 6 番組表示ボタン 番組に関する情報を表示
- 7 番組ボタン (P/N) チャンネルの移動
- 8 決定ボタン 項目の選択、カーソル移動
- 9 カメラボタン カメラ選択や音源の決定
- 10 消音ボタン テレビ音源の消音
- 11 電源ボタン 電源のオン/オフ
- 12 カメラボタン BDまたはDVD機器の各ボタンに設定された操作
- 13 メニューボタン BDまたはDVD機器に設定されたメニュー画面を表示
- 14 3桁ボタン 3桁入力モードになります
- 15 10/11/12ボタン 放送ごとに各動作ボタンを表示
- 16 チャンネル(付/着) チャンネルの送る/戻る
- 17 チャンネル(着) 機器の仕様に準じたチャンネル設定
- 18 戻るボタン ひどく戻る
- 19 動作ボタン 下表参照

動作ボタン	機能	機能例1	機能例2
戻る	戻る	戻る	戻る
再生	再生	再生	再生
早送り	早送り	早送り	早送り
録画	録画	再生ボタンと同様に録画	再生ボタンと同様に録画
コンテキスト切換	停止	停止	停止
AV multi切換	一時停止	一時停止	一時停止

※表例により機能が異なります