

リサイクルへのお願い

この製品にはリチウムイオン電池(1本)を使用しております。

このリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

本製品の廃棄に際しては本体より電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。

(家庭ゴミとしては捨てないでください。)

また最寄りの定められた場所(自治体、公共機関等)にご相談ください。

電池の取り出し方法については「電池の取り出しかた」をお読みください。取り出した電池はお早めにリサイクル

協力店へお持ちください。



危険

本製品専用の電池のため、本製品以外に使用しない

- ・取り出した電池は充電しないでください。
- ・火への投入、加熱をしないでください。
- ・くぎで刺したり、衝撃を与えること、分解・改造をしないでください。
- ・切断したコードを、互いに接触させたり、金属などに接触させないでください。
- ・火のそばや炎天下など高温の場所に放置しないでください。
- ・ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- ・水中への投入をしないでください。
- ・発熱・発火・破裂の原因になります。

警告

電池残量がなくなってから分解する

電池取り出しの作業時に、発熱・発火・破裂を起こす原因になります。

取り出した電池などは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす原因になります。

- ・万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



電池の液がもれたときは、素手でさわらない
液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。

- ・目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。


液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になります。
・きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

■ 電池の取り出しかた

本製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。
この図は、本製品を廃棄するための説明であり、修理の説明ではありません。
一度分解すると、修復はできません。

図のように分解し、電池を取り外してください。

1. 本体の充電池は必ず使い切った状態で行ってください。電池の端子部分がショートしないよう注意してください。
2. 本体底部にあるネジをプラスドライバーで外し、下図のようにふたを取り外してください。
3. 固定されている電池を取り外してください。
4. 取り外した電池は、金属端子(電極)をビニールテープなどで必ず絶縁してください。

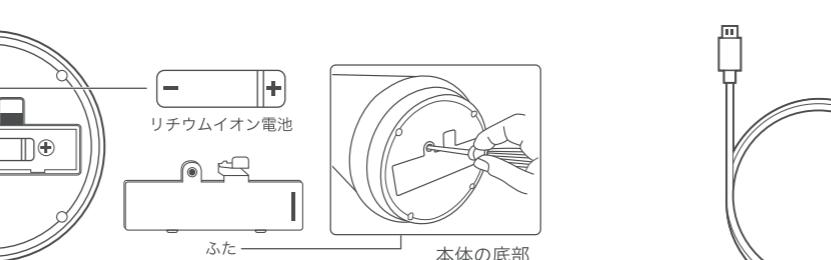

各部のなまえ／付属品

本体



使いかた

操作のしかた

- 電源(調光)ボタンを指で軽く1回押すと点灯します。
- 電源(調光)ボタンを指で軽く3~5秒程度押し続けると調光されるので、お好みの明るさで指を離してください。
- もう一度電源(調光)ボタンを指で軽く押すと消灯します。

メモリ機能

※電源(調光)ボタンの調子が悪くなった場合は、本製品のバッテリーが不足しています。その際は本製品を充電してください。

充電のしかた

はじめてお使いになる際、左図のように、絶縁シートを引き抜いてからご使用・充電を行ってください。

USB充電ケーブルをUSB端子に挿入しパソコンのUSB端子、またはUSB対応のACアダプター(市販品)に接続してください。

充電中はLEDランプ(赤)が薄く点灯し、消灯すると充電完了です。

※ライトをつけたまま充電しないでください。

取扱説明書 保証書付

USB LED ランタン YSA90K1

お買い上げまことにありがとうございます。
●この「取扱説明書(保証書付)」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

Yselect

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

危険

本製品は、付属のUSB充電ケーブルを使い、指定の方法で充電する
指定外の方法で充電すると、電池の液漏れや、発熱、破裂の原因に
なります。

水のかかるおそれのある場所で、USB充電ケーブルを使わない
台所、洗濯場などで使用すると感電の原因になります。

本製品は充電式電池を内蔵しています
・火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない
・電子レンジやオーブンなどで加熱しない
発熱・発火・破裂の原因になります。

注意

本製品やUSB充電ケーブルの上に重い物を載せたり、乗ったりしない
落下すると、けがの原因になることがあります。
また、重量で本製品やコードのプラグが変形し、内部部品が破損すると、
火災・故障の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない
特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60°C以上)
になります。本製品を絶対に放置しないでください。
火災の原因になることがあります。また本製品や内部部品が劣化する
原因にもなりますので、ご注意ください。

長時間継続して点灯しない
光源の熱により、変色や色焼けする場合がございます。
定期的に消灯するなどしてご使用ください。

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する
異常があったときには、USB充電ケーブルを抜く
・煙が出たり、異常なにおいや音がする
・内部に水や異物が入った
・本体やUSBケーブルが破損した
そのまま使うと火災・感電の原因になります。
・本製品に異常があるときは電源を切って、販売店、または株式会社
ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。

USB充電ケーブルやプラグを破損するようなことはしない
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、
引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)
傷んだまま使用すると、ショートによる火災の原因になります。

分解、改造をしない
本製品が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因に
なります。(製品廃棄時に電池を取り出すための分解は除く)

内部に異物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない
ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。
・特に子様にはご注意ください。

光源をのぞき込んだり、直視しない
失明やけがの原因になります。

お手入れ

- 乾いた柔らかい布でふいてください。
 - 汚れがひどいときは、水を含ませた布をかたくしほってから汚れをふき取り、その後、乾いた布でふいてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学雑巾は、本製品が変質したり、塗装がはがれるおそれがありますので使用しないでください。
- 電池性能の維持
 - 長時間使用しない場合は、本体内蔵の電池の性能維持のため、6ヶ月に1回は満充電してください。

使用上のお願い

- 使用、保管場所について
 - 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い場所に置かない。
 - ほこりの多い場所に置かない。
 - 振動の多い場所に置かない。
 - 風呂場など、湿気の多い場所で使用したり、置いたりしない。
- 取り扱いについて
 - 落としたりぶつけたりなど強いショックを与えないでください。
故障の原因となります。
 - 洗剤で洗わないでください。

仕様

品名	USB LEDランタン
品番	YSA90K1
サイズ	W120×D120×H220mm
重量	約300g
入力電圧／電流	5V/1A
消費電力	3W～5W
明るさ(全光束)	最大420lm
光源色	電球色
材質	ABS樹脂
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V
内蔵電池容量	1,200mAh
充電時間	4時間
連続使用時間	最大28時間
モード	無段階調節
付属品	USBコードタイプB 1m

保証書

持込修理

USBLEDランタン

品番 YSA90K1

★お客様お名前

様

★ご住所

〒

★電話番号

保証期間

★お買い上げ日

年 月 日から

本体·····

1

年間

(ただし、付属品を除く)

★取扱販売店、住所、電話番号

</p