

保証書

持込修理

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 電子レンジ | 品番 YMW17RK |
| ★お客様お名前 様 | |
| ★ご住所 〒 | ★電話番号 () - |
| 保証期間 ★お買上げ日 年 月 日から 本体…………… 1年間 | ★取扱販売店名, 住所, 電話番号 |

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買上げ後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書の提示がない場合。
 - ヘ. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. 消耗部品の交換 仕様変更 } 等
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記の「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、26ページの「修理サービスについて」の項をご覧ください。

株式会社ヤマダホールディングス

【お客様相談室】 TEL 0120-258-260 (無料)

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号
受付時間：午前10時～午後9時（元日のみ休日）

取扱説明書

電子レンジ

品番 YMW17RK

一般家庭用
(業務用としては使用しないでください)

保証書付 (裏表紙)

お買上げまことにありがとうございます。


- この「取扱説明書(保証書付)」をよくお読みの上正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。特に1~4ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

もくじ

ページ

| | |
|-----------------|-------|
| 安全上のご注意 | 1~4 |
| 設置について | 5 |
| 使える容器・使えない容器 | 6 |
| 各部のなまえ | 7~8 |
| 知っておいていただきたいこと | 9 |
| 消音モード・チャイルドロック | 10 |
| 加熱のしくみ | 11 |
| 上手に使うポイント | 12 |
| 使いかた | 13~22 |
| ●自動あたため | |
| 1.あたため/2.冷凍あたため | 13~14 |
| 3.飲み物 | 15~16 |
| 4.お弁当 | 17 |
| ●手動あたため | |
| 調理時間の目安 | 18 |
| レンジであたためる | 19~20 |
| 解凍する | 21~22 |
| お手入れ | 23 |
| 故障かな?と思ったら | 24 |
| 仕様 | 25 |
| 愛情点検 | 25 |
| 修理サービスについて | 26 |
| 保証書 | 裏表紙 |

Yselect

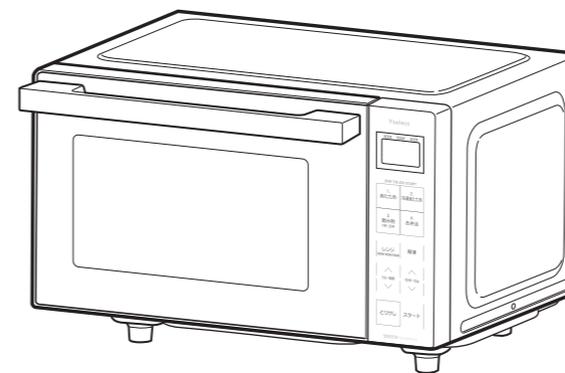

取扱説明書(保証書付)・本体には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

| | |
|---|---------------------------------|
|  危険 | 人が死亡または重傷を負う可能性が高い内容。 |
|  警告 | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 |
|  注意 | 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。 |

●本文中の絵表示の意味です。

| | | | | |
|---|-------------------------|--|---|---|
|  禁止 | ○は、してはいけない「禁止」の内容です。 |  一般的な禁止 |  分解禁止 |  接触禁止 |
|  強制 | ●は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 |  めれ手禁止 |  水ぬれ禁止 |  電源プラグを抜く |
| | |  必ず行う | |  アース線を接続する |


危険

| | |
|--|---|
|  吸気口・排気口・穴などにピンや針金など、異物を入れない 感電や異常動作をしてけがをするおそれがあります。 |  絶対に改造、分解をしない 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。 |
|--|---|

警告

| | | |
|---|--|---|
|  異常・故障時には、ただちに使用を中止する 使用を続けると、発煙・発火・火災・感電・けがのおそれがあります。 ＜異常・故障例＞ ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●異常なおいや音がする。 ●ドアに著しいガタや変形がある。 ●触れると電気を感ずる。 ●その他の異常や故障がある。 ※お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」に点検、修理を依頼してください。 |  煙が出たり、異常なおいがしたり、異音が出る場合はすぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理を依頼する |  お子さまのいたずらに注意する 倒れたり、上にのったりして、けが・感電・やけど・故障のおそれがあります。 |
|---|--|---|

警告

| | |
|--|---|
|  アースを確実に取り付ける 確実に取り付けられていないと、万一故障や漏電をしたときに感電するおそれがあります。 [アースの取り付け方] アース線の先端の被覆を約1.5cmむき、アース付コンセントのアース端子にしっかりと接続します。 ※コンセントにアース端子がない場合はお買上げの販売店にアース工事(有料)をご相談ください。  |  油脂の多い食品・液体*1、粒入りスープ*2を加熱するときは突沸に注意する 加熱後、取り出したあとに、突然沸騰(突沸)して飛び散る場合があります、やけどの原因となります。 *1…バター・生クリーム・オリーブ油など *2…コーンの粒やあさりなどが入ったスープ・小豆の粒が入ったおしるこなど |
|  湿気の多いところ(地下室など)や洗いの近くなど水のかかりやすいところに設置する場合は、必ずアース線に加え「漏電しゃ断器」をつけてください。 |  加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる 加熱後、取り出したあとに、突然沸騰(突沸)して飛び散る場合があります、やけどの原因となります。 |
|  次のところへはアース線を接続しないでください。 ガス管・水道管・避雷針・電線のアース線 |  殻や膜などのある食品(トマト・イカ・栗・銀杏など)は、切れ目や割れ目を入れてから加熱する そのまま加熱すると、破裂して、やけど・けがの原因となります。 |
|  缶詰・ビン詰・レトルト袋などの食品は別の容器に移してから加熱する。また、鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま加熱しない 発火や破裂して、やけど・けがの原因となります。 |  卵はそのまま加熱しないでよく割りほぐしてから加熱する 破裂して、やけど・けがの原因となります。 |
|  容器を使用するときは、広口で背の低い容器を使用し、8分目まで入れる 少量の加熱は、沸騰による飛び散りの原因となります。 |  電源は、交流100V・定格15Aのコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火・火災・感電の原因となります。 |
|  加熱するときは、設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する 食品の分量に対して加熱時間が長いと、発煙・発煙・やけどの原因となります。 特に、少量の加熱時や油脂の多い食品・液体、さつまいもなどの根菜類の加熱にはご注意ください。 |  電源プラグはコンセントの根元までしっかりさし込む さし込みが不完全な場合、発煙・発火・火災・感電・ショートの原因となります。 |
|  食品を加熱しすぎない 加熱しすぎると、食品が炭化し、発煙・発火に至る場合があります。 万一発煙・発火した場合は次のことを行ってください。 ●すぐに電源プラグを抜く ●ドアを開けずに鎮火するのを待つ ●鎮火しない場合は消化器で消火する 処理後はそのまま使用せず、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。 |  電源コードや電源プラグは乱暴に取り扱わない 電源コードまたは、電源プラグを傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、束ねて使用する、などをしない。 感電・ショートによる発火の原因となります。修理はお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。 |
|  お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電・ショート・けがのおそれがあります。 |  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く 感電・ショート・発火・火災の原因となります。 |

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

| | |
|---|--|
| 子供や不慣れなただけで使用させたり、子供の手の届くところで使用しない、保管しない やけど・感電・けがの原因となります。 | ドアが破損したり、ドアのロックに異常がある場合は使用しない 電波が漏れて、人体に障害を与えるおそれがあります。 |
| ゆで卵の加熱はしない 破裂して、やけど・けがの原因となります。 | 電源コードや電源プラグが傷ついたり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因となります。すぐにお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。修理技術者以外の方が、修理をしないでください。 |
| 本体の上に水や、その他の液体の入ったものを置かない 水分がこぼれて、感電・故障の原因となります。 | 飲み物を加熱しすぎない 加熱後、取り出したあとに、突然沸騰（突沸）して飛び散る場合があります。やけどの原因となります。加熱しすぎたときは、そのまま1~2分ほど庫内で冷ましてから取り出してください。 |
| 調理以外の目的で使用しない 発熱や異常動作をして発火・火災の原因となります。 ●湯たんぽの加熱 ●おしぼりの加熱・乾燥 ●哺乳瓶の消毒 ●衣類の乾燥 など | 熱に弱い敷物（畳・じゅうたん・テーブルクロスなど）の上には置かない 火災の原因となります。 |
| 燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテンなどの近くで使用しない 火災のおそれがあります。 | 業務用として使用しない 本製品は家庭用として設計・製造されています。業務用としての使用は、絶対しないでください。 |
| 自動あたためで100g未満の食材を加熱しない 発煙・発火の原因となります。手動あたためで様子を見ながら加熱してください。 | 延長コードを使用しない 火災・やけどの原因となります。 |
| めれた手で電源プラグを抜きさししない ショート・感電・けがの原因となります。 めれ手禁止 | 本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない 感電・ショート・発火・故障の原因となります。 水ぬれ禁止 |

注意

| | |
|---|---|
| 本体のお手入れは、必ず電源プラグを抜き本体が冷めてから行う 感電・やけどのおそれがあります。 | お弁当をあたためるときは、ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料類は取り出す 火花が出たり、破裂によるけが・やけどをするおそれがあります。 |
| 本体を移動するときは必ず電源プラグを抜き、アース線を外して移動する けが・故障の原因となります。 | 壁との間を空けて置く 過熱して発火するおそれがあります。 |
| 使用後はお手入れをする 雑菌が繁殖したり、発火・故障の原因となります。 | 長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く けがや絶縁劣化による感電・ショート・火災の原因となります。 電源プラグを抜く |

注意

| | |
|---|---|
| ガソリン・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・灯油・ベンゾール・アルコール・みがき粉などで拭かない。また、殺虫剤などをかけない 樹脂や塗装部分が、変色・変質する原因となります。 | 直射日光の当たる場所など高温になる場所に置かない 熱による変形・変色の原因となります。 |
| ドアにもものを挟んだまま使用しない 電波漏れによる障害が起きることがあります。 | 水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電の原因となります。 |
| 壁や家具の近くで使用しない 熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因となります。 | 本体の上にもものを置かない 過熱して焦げたり、変形するおそれがあります。 |
| 工場や厨房など多量の粉じんや油脂の発生するところに設置しない 火災・故障の原因となります。 | ドアに無理な力や衝撃を加えない 本体が倒れたり、変形して電波漏れや故障の原因となります。 |
| 屋外や車の中で使用しない 本製品は屋内専用です。熱による変形・変色・感電・故障の原因となります。 | テレビ・ラジオ・パソコンなど電子機器の近くで使わない 雑音や通信速度の低下などが発生するおそれがあります。 |
| 庫内に付着した調理物や油を放置したまま加熱しない 発煙・発火の原因となります。必ず庫内が冷めてから拭きとってください。ドアに付着した汚れは必ず拭きとってください。 | 加熱中や、加熱後しばらくは内部・ドアなどの高温部に触れない やけどの原因となります。調理品を取り出すときはミトンなどをご使用ください。食品のラップを外すときは熱い蒸気などにご注意ください。 接触禁止 |


お願い

| | |
|---|--|
| 乳児のミルクなどのあたためは仕上がり温度を確認する 中身をかき混ぜて温度を均一にしてから、仕上がり温度を確認してください。 やけどのおそれがあります。 | 庫内が汚れたまま加熱しない 発火・発煙のおそれがあります。 |
| レンジ加熱を行う前に容器の材質などを確認する 金属容器・アルミホイル・非耐熱のガラスなどを使用すると火花が出て発火・発煙したり、ガラスが破損することがあります。 | 加熱中は庫内を時々確認する |
| | 加熱終了後、ファンが回っているときは、電源プラグを抜かない 加熱を終了しても、本体が高温になっているときは、電子部品を冷却するため一定時間ファンが回る場合があります。 |

設置について

置き場所のご注意


- !** ご使用になる場所の安全を確認する
- 本体上面は15cm以上、左右側面と背面は10cm以上すき間を空けてください。また、前面は何もない状態にしてください。
 - 水平で丈夫な床の上に置いてください。
 - 燃えやすいものの近くに置かないでください。
 - カーテンの開閉や揺らぎにご注意ください。
 - 本体の上に腰掛けたり、ものをのせないでください。
 - 上方からの落下物のおそれのないところで使用ください。

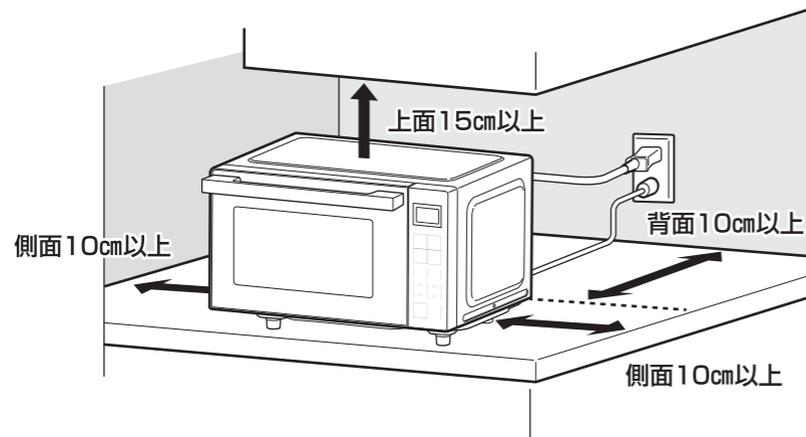

アース線を取り付ける

- !** アースを確実に取り付ける
アース線が確実に取り付けられていないと故障や漏電のときに、感電の原因となります。

- コンセントにアース端子がある場合
 - ① アース線先端の被覆を外します。または線の先端の被覆を約1.5cmむきます。
 - ② アース付きコンセントのアース端子にしっかり接続します。
- コンセントにアース端子がない場合
お買上げの販売店にアース工事（有料）をご相談ください。

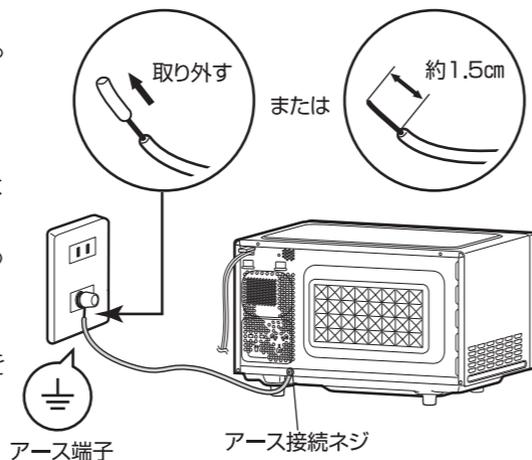

警告

ガス管・水道管・避雷針・電線のアース線には絶対に接続しないでください。

使える容器・使えない容器

本製品で使用できる容器と使用できない容器があります。ご使用前に下の表をご確認の上、正しくお使いください。

【使える容器】


| 使える | 容器の種類 | 説明 |
|-----|--------------|---|
| ○ | 耐熱ガラス | 容器本体または取扱説明書に記載されている表示をご確認ください。 ※急加熱・急冷すると割れることがあります。 ※強化ガラス・カットガラスなども耐熱表示のないものは使えません。 |
| ○ | 耐熱プラスチック | 耐熱性140℃以上のもの、電子レンジ使用可能の表示のあるもの。 ※油脂の多い食材などは使えません。 ※ふたは耐熱性でないものもありますので表示にご注意ください。 通常は本体の底面に表示があります。 |
| ○ | 陶器・磁器 | ※急加熱・急冷すると割れることがあります。 ※金や銀など、金属を使った装飾のあるものは火花が飛び、容器を傷めることがありますので使えません。 |
| ○ | クッキングシート | ※庫内側面に接触させると焦げることがあります。 |

【使えない容器】


| 使えない | 容器の種類 | 説明 |
|------|-------------------------------|---|
| × | 一般ガラス 強化ガラス (耐熱でない) | ※耐熱表示のないガラスは使えません。 ※強化ガラス・カットガラスなども耐熱表示のないものは使えません。 |
| × | プラスチック (耐熱でない) | ※容器の耐熱表示をご確認ください。 |
| × | 金属の絵付けをされた 陶器・磁器 | ※金や銀など、金属を使った装飾のあるものは火花が飛び、容器を傷めることがありますので使えません。 |
| × | 漆器・竹・紙 木製品 | ※塗りがはがれたり、燃えたりすることがあります。 |
| × | 金属 | ※アルミホイル・ホーロー・金属カップなどは使えません。 ※缶詰や、レトルト容器（材料にアルミ箔などを使用した容器）は別の容器などに移して加熱してください。 *レトルト容器によっては電子レンジで調理できる場合があります。容器の表示に従って調理してください。 |

各部のなまえ

本体前面

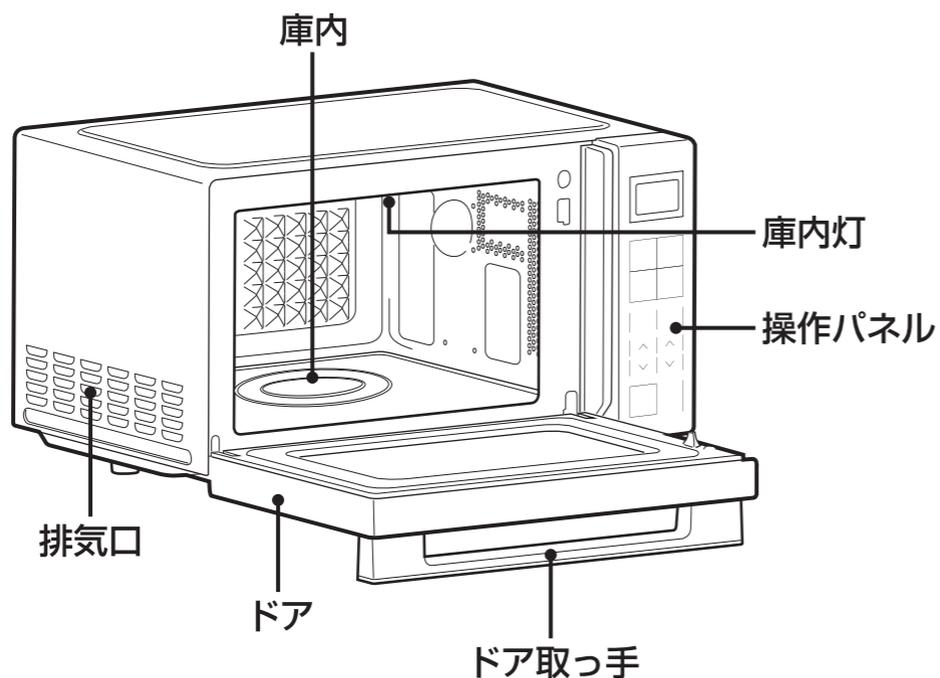

本体背面

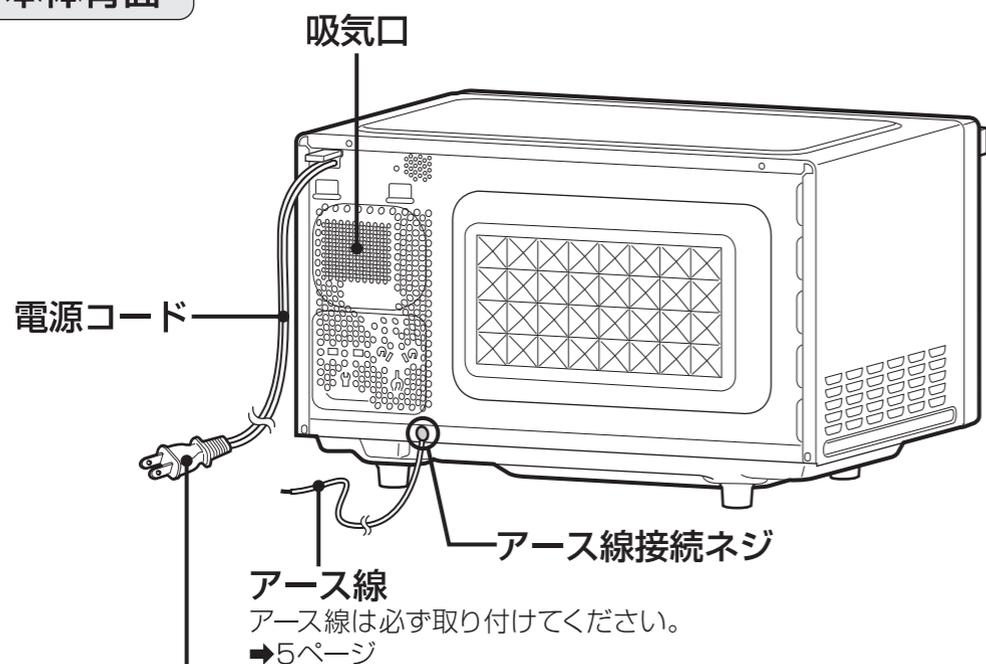

電源プラグ


交流100V・定格15Aのコンセントを単独でご使用ください。本体のお手入れを行うとき、長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

操作パネル

※説明のためすべての文字を表示しています。

表示部

出力や調理時間などを表示します。表示部に“0”が表示されていないときは、待機状態(省エネ)のため操作できません。ドアを開閉して表示部を点灯状態にしてください。

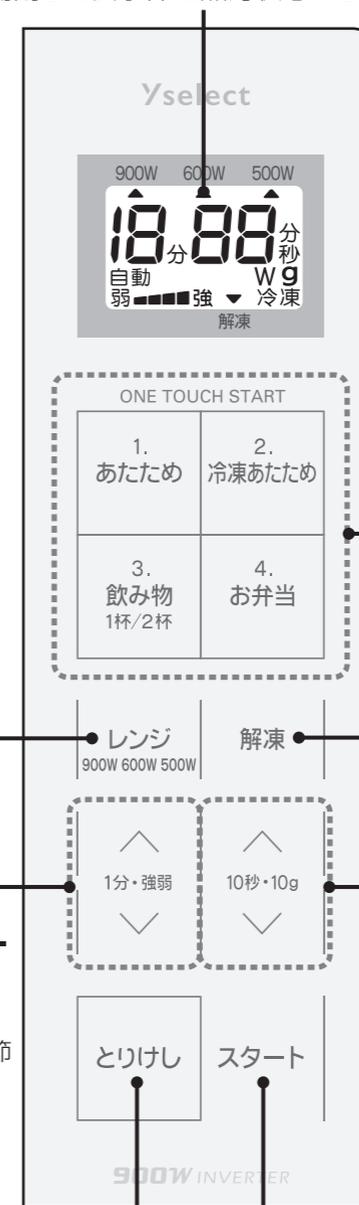

自動あたためキー
時間の設定が不要なメニューです。押すだけで、自動で加熱します。
→13~17ページ

解凍キー
手動あたため「解凍」で調理するときに使用します。
→21ページ

時間設定・重量設定キー
手動あたためで加熱時に下記の設定を行います。
「レンジ」で加熱時：時間(秒)の設定
→19ページ
「解凍」で加熱時：重量の設定
→21ページ

レンジ切替キー
手動あたための「レンジ」で加熱するときに使用します。
→19ページ

時間設定・仕上がり調節キー
加熱方法によって下記の設定を行います。
「自動あたため」で加熱時：仕上がり調節
→13~17ページ
「手動あたため」で加熱時
・「レンジ」：時間(分)の設定
→19ページ
・「解凍」：仕上がり調節
→21ページ


とりけしキー
設定を間違えたときや、加熱を途中でとりけしたいときに使います。

スタートキー
手動あたためで加熱を開始するときに使用します。加熱中にドアを開けると一時停止します。ドアを閉め、再度「スタート」キーを押すと加熱を継続します。

知っておいていただきたいこと

電源を入れるには

- 電源プラグをコンセントにさし込み、ドアを開閉すると表示部が点灯し“0”を表示します。
- 表示部が点灯している間のみキー操作をすることができます。
- 表示部は、無操作状態および調理終了後約1分経過後消灯します。
- 表示部が消灯後しばらくすると、自動で電源がOFFになり待機状態になります。(省エネ設計)
- 再度電源を入れるにはドアを一度開閉してください。電源が入り表示部が点灯し“0”と表示されます。

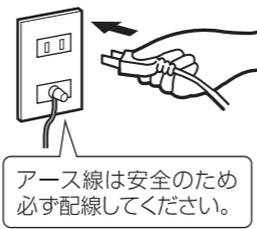

加熱方法について

- あたため方法には「自動あたため」「手動あたため」があります。調理の内容に合わせて最適の方法を選んでください。
詳しい操作方法はそれぞれの「使いかた」⇒13～22ページをお読みください。
- 加熱中にドアを開けると一時停止します。加熱を再開するときはドアを閉め、「スタート」キーを押してください。加熱が不要なときは「とりけし」キーを押して、設定を解除(表示部は“0”を表示)してください。

時間・質量設定について

- 「自動あたため」は、食品の蒸気をセンサーで検知して、自動で加熱を終了します。
 - 「手動あたため」で設定できる最長時間は「900W」のときは3分、「600W」「500W」のときは15分です。
- ※900Wでの連続運転は約1分30秒です。その後、自動で600Wに切り替わります。
- 手動あたため「解凍」で解凍できる食品の重量は「最小100g～最大500g」です。
 - 加熱をくり返した場合は、製品保護のため出力が下がる場合があります。

加熱が終了したとき

- 加熱が終了すると「ピーピーピー」と終了音が鳴り、表示部には“0”を表示します。
- やけどに注意して食品を取り出してください。
- 加熱終了後、食品を取り出さないとお知らせ音が1分ごとに鳴ります。お知らせ音は、ドアを開けるか、5分経過すると止まります。
- 加熱終了後(終了音が鳴り、表示部には“0”を表示)、本体が高温のときは、電子部品を保護するため一定時間冷却ファンが動作する場合(表示部に“Fan”を表示)があります。

その他の便利機能について

- 出力3段切替機能つき(19～21ページ参照)
「900W」「600W」「500W」の3種類が選べます。最適の調理方法でおいしく調理できます。
- 「解凍」専用キーつき(21～22ページ参照)
解凍する食品の重さに合わせて、最適な加熱時間が自動で設定されます。
- 消音モード機能つき(10ページ参照)
操作音・加熱終了音・お知らせ音が鳴らないように設定できます。
- チャイルドロック機能つき(10ページ参照)
小さな子供の誤った操作による事故やけがを防ぐため、チャイルドロック機能が設定できます。

消音モード・チャイルドロック

消音モードで使用するには

- 消音モードを設定すると、操作音・加熱終了音・お知らせ音が鳴らなくなります。ドアを開閉して「電源入り(表示部が点灯)」の状態にしてから、下記手順に従って設定・解除を行ってください。
- ※本機能は、電源OFF時または停電時や電源プラグをコンセントから抜いた状態でも設定を記憶しています。

設定するとき

「とりけし」キーを約3秒間押ししてください。表示部に“OFF”と表示され、消音モードに設定されます。



解除するとき

「とりけし」キーを約3秒間押ししてください。表示部に“0n”と表示され、消音モードが解除されます。



チャイルドロックを設定するには

- チャイルドロックを設定すると、すべての操作(解除を除く)ができなくなります。ドアを開閉して「電源入り(表示部が点灯)」の状態にしてから、下記手順に従って設定・解除を行ってください。
- ※本機能は、電源OFF時または停電時や電源プラグをコンセントから抜いた状態でも設定を記憶しています。

設定するとき

「とりけし」キーと「スタート」キーを同時に押ししてください。表示部に“[]”と表示され、チャイルドロックが設定されます。



解除するとき

「とりけし」キーと「スタート」キーを同時に押ししてください。表示部に“0”と表示され、チャイルドロックが解除されます。




加熱のしくみ

レンジ加熱のしくみ


電波（高周波）で食品を内と外から同時に加熱します。

- 電波（高周波）が食品に当たると食品の水分に吸収され、水の分子に摩擦運動が起きます。この摩擦運動による熱で、食品は内と外から加熱されます。

電波の特性

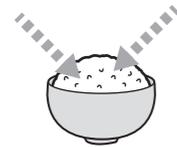

水分のある食品は、吸収されます。

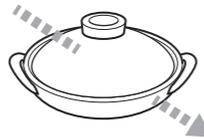


耐熱性のあるガラス容器、陶器などは、透過します。



金属製の器などは、反射します。

フラット構造の加熱のしくみ

底面に内蔵した反射板を回転させることで高周波を乱反射させています。

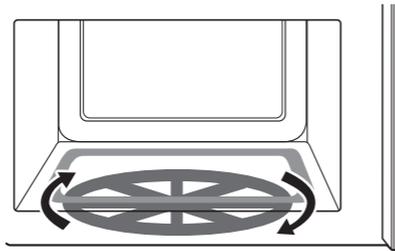

警告

加熱するときは、設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱する

食品の分量に対して加熱時間が長いと、発火・発煙・やけどの原因となります。特に、少量の加熱時や油脂の多い食品・液体・さつまいもなどの根菜類の加熱にはご注意ください。

<加熱しすぎた場合の事例>

- ごはん類・ドライフルーツ・ミックスペジタブルなど
→白煙があがり、炭化します。
- 食品トレイのお弁当・お惣菜
→食品トレイが変形したり溶けたりします。
- 耐熱プラスチック
→ふたをした状態で加熱を行うと、ふたが変形します。

油脂の多い食品・液体*1、粒入りスープ*2を加熱するときは突沸に注意する

加熱後、取り出したあとに、突然沸騰（突沸）して飛び散る場合があります。やけどの原因となります。

- *1…バター・生クリーム・オリーブ油など
- *2…コーンの粒やあさりなどが入ったスープ・小豆の粒が入ったおしるこなど

※食品に加熱方法・加熱時間などの表示がある場合は、そちらを参考にしてください。

必ずお守りください

- 小さく切ったものや少量で加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。
- 繊維質の多い食材を加熱するときは、発煙・発火することがありますのでご注意ください。

上手に使うポイント

レンジを使うポイント

■上手に調理（加熱）するために…

お弁当などは1個ずつあたためる

- 上下に積み重ねると上手にあたためられません。
- 容器は必ず確認する
- 発泡スチロールや耐熱性のない容器は、あたためないでください。

ゆでる・煮るなどの調理は、食材の厚みや大きさをそろえる

- 厚みや大きさをそろえることにより、加熱ムラを少なくすることができます。
- 加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らすと、よりムラなく仕上がります。

加熱の途中で、裏返したりかき混ぜる

- 加熱ムラを少なくすることができます。

生卵・ゆで卵・目玉焼きは加熱しない

- 破裂して、やけど・けがの原因となります。
- 生卵を加熱するときは、よく割りほぐしてください。

■上手に解凍するために…

ラップやふた、飾りは外して解凍する

- 発泡トレイのまま解凍できません。ラップなどに包んで冷凍した食品は、平らな皿にキッチンペーパーなどを敷いた上に食品を置いて解凍してください。

解凍前に常温で放置しない

- 冷凍庫から出してすぐに解凍することをお勧めします。食品から水（汁）が出るなどして風味や鮮度を損なう原因となります。

アルミホイルを上手に利用する

- 形や厚みが均一でない食品は薄いところや細かいところ、厚みのある食品は外周をアルミホイルで包むことにより、解凍ムラを防ぐことができます。※アルミホイルは庫内側面やドアに当たらないように注意してください。
- 通常の加熱調理にはアルミホイルを使わないでください。※火花が出て故障の原因となります。

加熱調理を行ったあとは、庫内が十分に冷めてから解凍する

- 加熱調理を行ったあとに解凍をするときは、ドアを開け十分に庫内が冷めてから解凍してください。

野菜をゆでるときのポイント

■葉・果菜類

洗ったあとの水滴がついたままラップに包み、ラップの重なり合った部分を下にして皿にのせます。

葉菜類

- 葉と茎を交互に重ねます。（太い茎には十文字に包丁を入れてください）
- アクのある野菜（ほうれん草・春菊・小松菜など）は、加熱後すぐに流水にさらしてアク抜きをし、その後冷水にとって色止めをします。
- 量が多いとき（300g以上）は、半分に分けてラップに包んでください。

果菜類

- 大きさをそろえて切ります。
- アクのある野菜（なす・ブロッコリー・カリフラワーなど）は、加熱前に食塩水につけてアク抜きをします。
- 色の濃い野菜（なす・ブロッコリー・さやいんげん・グリーンアスパラガスなど）は、加熱後すぐに流水にさらしてアク抜きをし、その後冷水にとって色止めをします。

■根菜類

ラップに包み、ラップの重なり合った部分を下にして皿にのせます。

丸のままゆでるとき

- 洗って、皮付きのままラップに包みます。
- 2個以上のときは、できるだけ大きさをそろえて重ならないように並べます。
- 加熱の途中で一度上下を返します。
- じゃがいも・さつまいも・さといもなどは、加熱後庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らします。

切ってゆでるとき

- 皮をむき、大きさをそろえて切ります。

※小さく切ったものや少量で加熱すると、火花が出て焦げたり乾燥することがあります。様子を見ながら加熱してください。

※食品の出し入れの際は、やけどに注意してください。

使いかた | 1.あたたため / 2.冷凍あたたため



※表示は「1.あたたため」の場合


- ごはんやおかずをあたためます。
- 自動あたためは、食品の蒸気をセンサーで検知して、自動で加熱を終了します。
- ※ 一度にあたためられる分量は「100～300g」です。

警告

● 発煙・発火の原因となりますので、自動あたためで100g未満の食材を加熱しないでください。手動あたためで様子を見ながら加熱してください。

1 食品を庫内に入れる

- ドアを開けると「電源入り」の状態となり、表示部が点灯します。
- 表示部が消灯したときは、ドアを再度開閉して「電源入り」の状態にしてください。
- 食品は耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置いて、ドアを閉めてください。
- 上手に加熱するために、「上手に使うポイント (12ページ) ・ワンポイントアドバイス (14ページ)」をご参考ください。
- ラップやふたをする食品については、「ワンポイントアドバイス (14ページ)」をご参考ください。

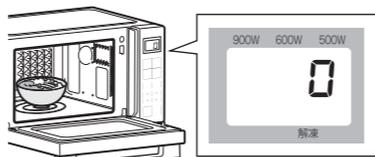

お願い

- 下記の食品は、「1.あたため」、「2.冷凍あたため」であたためないでください。あたためるときは、手動あたための「レンジ (19ページ)」で様子を見ながらあたためてください。
- 量の少ない食品 ・バターなど油のついた食品 ・干物など水分の少ない食品
- 根菜類 ・パセリや青じそなどの乾燥野菜 ・あんまんなど高温になりやすい食品

2 または を押す

- 庫内灯が点灯し、仕上がりの強さ「中」で加熱が始まります。
- 仕上がりの強さを調節するときは、加熱開始後10秒以内に調節してください。(手順3参照)
- 加熱を途中でとりけしたいときは、「とりけし」キーを押してください。




加熱時間について

加熱時間は、食品の種類や状態に合わせて自動で設定されます。


3 仕上がりの強さを調節する (加熱開始から 10 秒以内)

- 仕上がりの強さを調節するときは、加熱開始から10秒以内に「仕上げ調節」キーを押して調節してください。
- 仕上がりの強さは、3段階で調節できます。

仕上げ調節キー

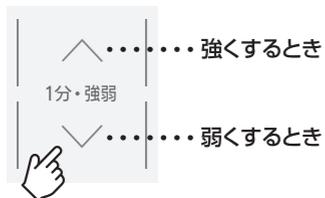


「1.あたため」メニューの場合

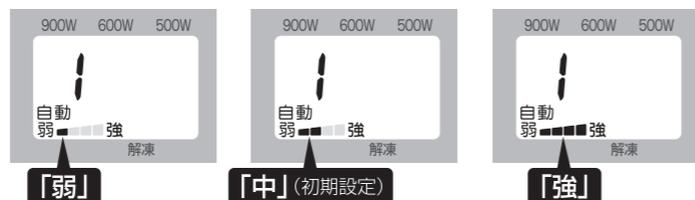

自動あたため

4 できあがり (加熱終了)

- 終了音が鳴り、庫内灯が消え、表示部に「0」を表示します。
- 食品を取り出してください。
- ※ 加熱終了後、食品を取り出さないとお知らせ音が1分ごとに鳴り、お知らせ音は、ドアを開けるか、5分経過すると止まります。
- ※ 加熱終了後、本体が高温のときは、電子部品を冷却するため一定時間ファンが回る場合があります。冷却中は表示部に「Fan」を表示します。

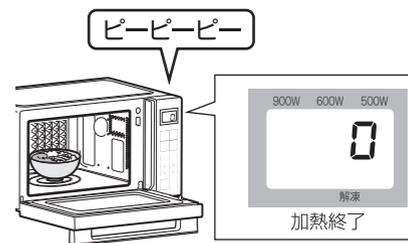

注意

- 加熱中や、加熱後しばらくは内部・ドアなどの高温部に触れないでください。やけどの原因となります。
- 調理品を取り出すときはミトンなどをご使用ください。
- 食品のラップを外すときは熱い蒸気などにご注意ください。

加熱が足りないときは…

手動あたための「レンジ」で様子を見ながら追加加熱してください。
▶ 19ページ参照

お知らせ

- あたためかたは、食品や容器の形状などにより変わります。あたため過ぎる場合は、手動あたための「レンジ (19ページ)」で様子を見ながらあたためてください。
- 加熱中にドアを開けると一時停止します。ドアを閉め「スタート」キーを押すと残りの加熱を再開します。加熱が不要なときは「とりけし」キーを押して、設定を解除(表示部は「0」を表示)してください。
- 食品を加熱しすぎると白煙があがり炭化します。

ワンポイントアドバイス

- 室温や冷蔵の食品はラップをしなくて加熱する
※ 破裂するおそれがある食品はラップをして加熱してください。
- 冷凍した食品は耐熱容器に置いて、ラップをして加熱する
- 牛乳・コーヒー・お茶などは「3. 飲み物」で、コンビニ弁当は「4. お弁当」であたためる
- 下記食品は手動あたためで様子を見ながら加熱してください。
 - 量の少ないもの
 - みそ汁、スープなどの汁物
 - カレー、シチューなどトロみのあるもの
 - 高温になりやすいもの(あんまんなど)
 - 根菜類(さつまいも・にんじんなど)
 - 油のついた食品(バター付パン・フライなど)
 - 水分の少ないもの、乾燥しているもの(ポップコーン・落花生・干ものなど)
 - お酒
 - 冷凍ゆで野菜
 - 市販の冷凍食品(パッケージ記載の加熱時間などの表示を参照して様子を見ながら加熱してください)

食品の種類とメニュー

| 食品の種類 | メニュー | ラップ | 説明 |
|---|----------|-----|---------------------------|
| ごはん | 1.あたため | - | ごはんがかたいときは、霧吹きなどで水を振りかける |
| 冷凍ごはん ※150g(茶碗約1杯分)を厚さ2~3cmの平らにして、ラップで包んで冷凍してください。 | 2.冷凍あたため | する | ラップに包んで耐熱容器に置いて加熱する |
| 野菜の煮物 | 1.あたため | - | 煮汁を切って加熱する 加熱後は混ぜる |
| 煮魚 | 1.あたため | する | 身が破裂するおそれがあるのでラップをする |
| シューマイ | 1.あたため | する | 表面が乾いているときは、霧吹きなどで水を振りかける |
| 冷凍シューマイ | 2.冷凍あたため | する | - |
| むしもの | 1.あたため | - | 表面が乾いているときは、霧吹きなどで水を振りかける |
| カレー・シチュー | 手動あたため | する | 18~20ページを参照ください。 |
| 肉・あんまん | 手動あたため | する | 18~20ページを参照ください。 |
| じゃがいも | 手動あたため | する | 18~20ページを参照ください。 |
| 牛乳 | 3.飲み物 | - | 15~16ページを参照ください |
| お茶 | 3.飲み物 | - | 15~16ページを参照ください |
| お酒 | 手動あたため | - | 18~20ページを参照ください。 |
| コンビニ弁当 | 4.お弁当 | - | 17ページを参照ください。 |

お願い

- ラップをかけるときはゆったりとかけてください。
- 自動あたためは、食品の蒸気をセンサーで検知して加熱を終了します。ラップをするときは、ゆったりと軽くかぶせてください。
- ※ ラップをきつくかけると蒸気を検知できず、加熱しすぎる場合があります。加熱しすぎると、食品が炭化し、発煙・発火に至る場合があります。

使いかた | 3. 飲み物 自動あたため



※表示は「3.飲み物(1杯)」の場合


- 牛乳・コーヒー・お茶などの飲み物をあたためます。
 - 自動あたためは、食品の蒸気をセンサーで検知して、自動で加熱を終了します。
- ※ 一度にあたためられる分量は「コップ(カップ) 1~2杯」です。

お願い

- 飲み物を加熱しすぎないでください。突沸の原因となります。加熱しすぎたときは、そのまま1~2分ほど庫内で冷ましてから取り出してください。
- 飲み物は、加熱前と加熱後にスプーンなどでかき混ぜてください。
- お酒やとろみのある食品(みそ汁やスープなど)は、手動あたための「レンジ(19ページ)」で様子を見ながらあたためてください。

1 食品を庫内に入れる

- ドアを開けると「電源入り」の状態となり、表示部が点灯します。
- 表示部が消灯したときは、ドアを再度開閉して「電源入り」の状態にしてください。
- 飲み物を耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置いてください。2杯の場合は中央に寄せて置き、ドアを閉めてください。

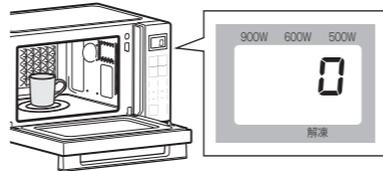

ワンポイント

- あたためる杯数に合わせて選択してください。
- 1杯の分量は表を参照してください。少ない場合は、沸騰するおそれがありますので、手動あたため様子を見ながら加熱してください。

| 飲み物 | 分量(1杯分) |
|--------|---------|
| 牛乳(冷蔵) | 200ml |
| コーヒー | 150ml |
| お茶 | 180ml |
| 水 | 180ml |

※一度に最大2杯まで

お願い

- ラップやふたなどはしないでください。
- 牛乳は冷蔵庫から取り出してすぐのものを使用してください。
- 牛乳びんはあたためられません。耐熱性のコップなどに移し替えてからあたためてください。

2 3. 飲み物 1杯/2杯 を1回(1杯)または2回(2杯) 押す

- 庫内灯が点灯し、仕上がりの強さ「中」で加熱が始まります。
- 「3.飲み物」キーを押すたびに「1杯」/「2杯」と自動メニューが切り替わります。 ※杯数の選択は、加熱開始後10秒以内に選択してください。
- 仕上がりの強さを調節するときは、加熱開始後10秒以内に調節してください。(手順3参照)
- 加熱を途中でとりけしたいときは、「とりけし」キーを押してください。




加熱時間について

加熱時間は、食品の種類や状態に合わせて自動で設定されます。


3 仕上がりの強さを調節する(加熱開始から10秒以内)

- 仕上がりの強さを調節するときは、加熱開始から10秒以内に「仕上がり調節」キーを押して調節してください。
- 仕上がりの強さは、3段階で調節できます。

仕上がり調節キー

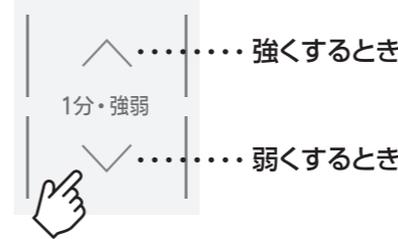

※飲み物「1杯」をあたためる場合

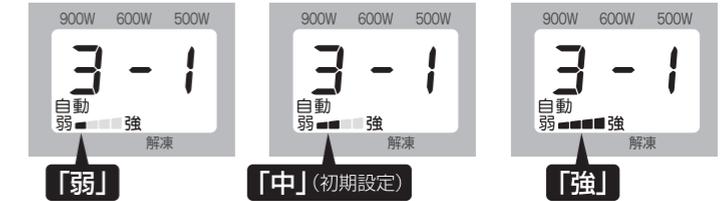


4 できあがり(加熱終了)

- 終了音が鳴り、庫内灯が消え、表示部に「0」を表示します。
- 食品を取り出してください。 ※加熱終了後、食品を取り出さないとお知らせ音が1分ごとに鳴ります。お知らせ音は、ドアを開けるか、5分経過すると止まります。

注意

加熱中や、加熱後しばらくは内部・ドアなどの高温部に触れないでください。やけどの原因となります。

- 調理品を取り出すときはミトンなどをご使用ください。
- 食品のラップを外すときは熱い蒸気などにご注意ください。

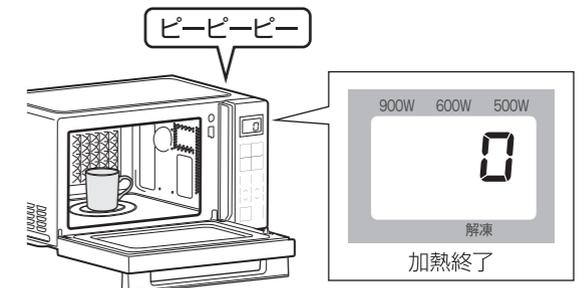

※加熱終了後、本体が高温のときは、電子部品を冷却するため一定時間ファンが回る場合があります。冷却中は表示部に「FAn」を表示します。



加熱が足りないときは…

手動あたための「レンジ」で様子を見ながら追加加熱してください。➡19ページ参照

お知らせ

- あたたまりかたは、飲み物や容器の形状などにより変わります。あたたまり過ぎたり、突沸のおそれがある場合は、手動あたための「レンジ(19ページ)」で様子を見ながらあたためてください。
- 加熱中にドアを開けると一時停止します。ドアを閉め「スタート」キーを押すと残りの加熱を再開します。加熱が不要なときは「とりけし」キーを押して、設定を解除(表示部は「0」を表示)してください。

使いかた | 4. お弁当 自動あたため



- コンビニやスーパーなどで購入したお弁当をあたためます。
- 自動あたためは、食品の蒸気をセンサーで検知して、自動で加熱を終了します。
- ※ 一度にあたためられる分量は「一人分(お弁当1個)」です。

1 食品を庫内に入れる

- ドアを開けると「電源入り」の状態となり、表示部が点灯します。
- 表示部が消灯したときは、ドアを再度開閉して「電源入り」の状態にしてください。
- お弁当は、庫内中央に置いて、ドアを閉めてください。

お願い

- 調味料やしょう油の容器・アルミ容器・丸ごとのゆで卵などは、必ず取り出してください。
- お弁当は1個ずつあたためてください。
- 下記のお弁当は、あたためできません。
 - ・レンジ加熱ができないお弁当
 - ・加熱できない容器に入ったお弁当
 - ・どんぶりもの
 - ・浅い容器、小分け容器に入った惣菜
 - ・おにぎり
 - ・レトルトパウチに入った食品

2 4. お弁当 を押す

- 庫内灯が点灯し、仕上がりの強さ「中」で加熱が始まります。
- 加熱を途中でとりけしたいときは、「とりけし」キーを押してください。

3 仕上がりの強さを調節する


- 仕上がりの強さを調節するときは、加熱開始から10秒以内に「仕上がり調節」キーを押して調節してください。
- 仕上がりの強さは、3段階で調節できます。

4 できあがり(加熱終了)

- 終了音が鳴り、庫内灯が消え、表示部に「0」を表示します。
- 食品を取り出してください。
 - ※ 加熱終了後、食品を取り出さないとお知らせ音が1分ごとに鳴ります。お知らせ音は、ドアを開けるか、5分経過すると止まります。
 - ※ 加熱終了後、本体が高温のときは、電子部品を冷却するため一定時間ファンが回る場合があります。冷却中は表示部に「Fan」を表示します。

⚠ 注意

- 加熱中や、加熱後しばらくは内部・ドアなどの高温部に触れないでください。やけどの原因となります。
- 調理品を取り出すときはミトンなどをご使用ください。
- 食品のラップを外すときは熱い蒸気などにご注意ください。

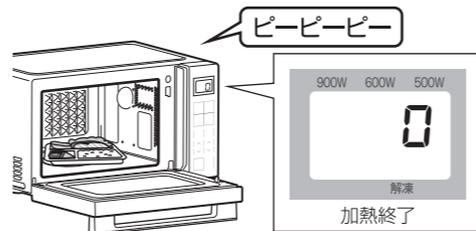

お知らせ

- あたたまりかたは、食品や容器の形状などにより変わります。あたたまり過ぎる場合は、手動あたたための「レンジ(19ページ)」で様子を見ながらあたためてください。
- 加熱中にドアを開けると一時停止します。ドアを閉め「スタート」キーを押すと残りの加熱を再開します。加熱が不要なときは「とりけし」キーを押して、設定を解除(表示部は「0」を表示)してください。

調理時間の目安 手動あたため

手動あたためで、時間を設定するときの目安を表示しています。あたため前の食品の温度や種類によって適正な時間が変わります。様子を見ながら加熱してください。※食品に加熱時間などの表示がある場合は、そちらも参考にしてください。

手動あたため【レンジ】 ※出力は600Wを基準としています。

| 食品の種類 | 分量 | 加熱時間 | ラップ・ふた | 説明 | |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------|--|
| 常温・冷蔵食品 | 煮物 | 200g | 約2分 | する | 加熱後は混ぜる。 |
| | 味噌汁・スープ | 1杯(200ml) | 約2分 | する | 加熱後はかき混ぜる。 |
| | カレー・シチュー | 200g | 約2分 | する | 深めの容器で加熱する。加熱後はかき混ぜる。 |
| | 焼きそば | 1人分(200g) | 約2分 | — | 乾いているときは、サラダ油を少し混ぜる。加熱後はかき混ぜる。 |
| | ハンバーグ | 2個(180g) | 約1分30秒 | — | 表面が乾いているときに、サラダ油を塗る。 |
| | 天ぷら・フライ | 1人分(200g) | 約2分 | — | キッチンペーパーを敷き、重ならないように並べる。※イカは破裂することがあるので控えめに加熱 |
| | 焼きとり | 6本(180g) | 約1分30秒 | — | 先にタレを塗る。(照りを出す) |
| | チャーハン・ピラフ | 1人分(250g) | 約2分 | — | かたいときは、霧吹きなどで水またはサラダ油などを少量ふりかける |
| | お酒 | 1杯(180ml) | 約1分 | — | 加熱後はかき混ぜる。 |
| | 肉まん・あんまん | 1個(65g) | 約1分 | する | 水にぬらしたキッチンペーパーをのせ、1つずつゆったりとラップをかける。※あんまんはあんが熱くなり、舌をやけどしたり、発煙のおそれがあるため、加熱時間を控えめにする。 |
| 冷凍食品 | カレー・シチュー | 200g | 約4分 | する | 深めの容器で加熱する。加熱後はかき混ぜる。 |
| | ハンバーグ | 2個(180g) | 約2分30秒 | する | 加熱後ラップをしたまま2~3分蒸らす |
| | おまんじゅう | 1個(65g) | 約1分 | する | あんが熱くなり、舌をやけどしたり、発煙のおそれがあるため、加熱時間を控えめにする。 |
| ゆで野菜 | だいこん | 400g | 約8分 | する | 大きさをそろえる。 |
| | じゃがいも | 200g | 約5分 | する | 大きさをそろえる。 |
| | にんじん | 150g | 約4分30秒 | する | にんじんに浸るぐらいの水を入れてふたをする。 |
| | 白菜・キャベツ | 200g | 約2分30秒 | する | 太い芯はあらかじめ除いておく。 |
| | ほうれん草 | 200g | 約2分30秒 | する | 加熱後すぐに水にさらす。(あく抜きや色止めのため) |
| | かぼちゃ | 400g | 約4分 | する | 大きさをそろえる。 |
| カリフラワー・ブロッコリー | 200g | 約2分30秒 | する | あらかじめ食塩水につけてあく抜きをする。小房に分ける。 | |

必ずお守りください

- 冷凍野菜(ミックスベジタブル)は、少量の加熱はしないでください。発火・発煙のおそれがあります。
- 加熱しすぎると、取り出すときに突然沸騰して飛び散ったり、やけどをすることがあります。そのまま1~2分ほど冷ましてから取り出してください。

手動あたため【解凍】

食材の質を「重量設定」キーで設定して解凍します。大きさ・厚さをそろえて冷凍しておくとうまく解凍できます。

使いかた | レンジであたためる **手動あたため**



※表示は「900W」の場合

ワンポイント

出力と設定できる時間


| | |
|------|---------|
| 900W | 10秒～3分 |
| 600W | 10秒～15分 |
| 500W | 10秒～15分 |

※それぞれ、10秒刻みで設定できます。

- 出力・時間を手動で設定してあたためます。
- 調理時間の目安やラップの使いかたについては、「調理時間の目安 (18 ページ)」をご参照ください。
- 上手に加熱するために、「上手に使うポイント (12ページ)」をご参照ください。


1 食品を庫内に入れる

- ドアを開けると「電源入り」の状態となり、表示部が点灯します。
- 表示部が消灯したときは、ドアを再度開閉して「電源入り」の状態にしてください。
- 食品は耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置いて、ドアを閉めてください。
※市販の食品はパッケージの表示を参考にしてください。

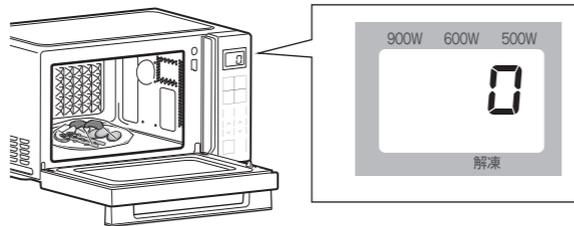


2 出力・加熱時間を設定する

- ①「レンジ切替」キーを押して、出力を設定します。
押すたびに出力が切り替わります。

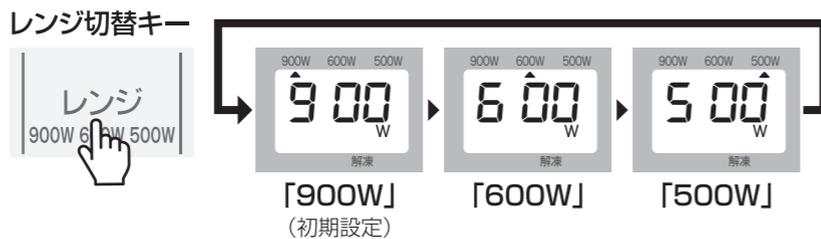

- ②「時間設定」キーを押して、加熱時間を設定します。
※「時間設定」キーを押したあとに出力を変える場合は、「とりけし」キーを押して再度設定してください。

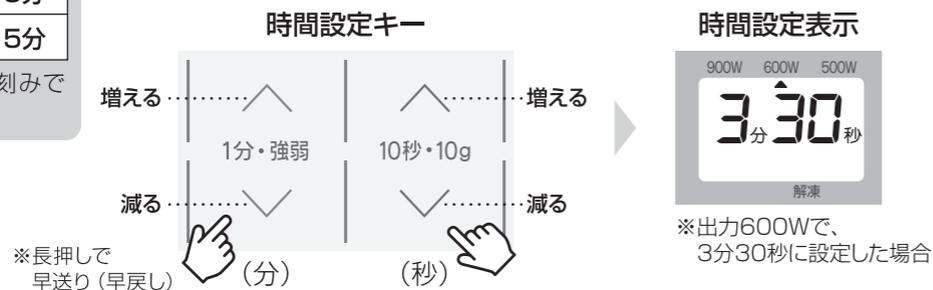

- ※900Wでの連続運転は約1分30秒です。その後、自動で600Wに切り替わります。
- ※加熱をくり返した場合や長時間連続使用した場合は、製品保護のため出力が下がる場合があります。

3 スタート を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 表示部に残り時間がカウントダウン表示されます。
- 加熱を途中でとりけしたいときは、「とりけし」キーを押してください。



加熱中に仕上がりの強さを調節するときは

- 「時間設定」キーを押して加熱時間を増減してください。
- ※1回の調理で設定できる時間は、増やせる時間を含め、最大設定時間までです。(左記「ワンポイント」参照)




※2分増やした場合

4 できあがり(加熱終了)

- 終了音が鳴り、庫内灯が消え、表示部に「0」を表示します。
- 食品を取り出してください。
※加熱終了後、食品を取り出さないとお知らせ音が1分ごとに鳴ります。お知らせ音は、ドアを開けるか、5分経過すると止まります。

注意

- 加熱中や、加熱後しばらくは内部・ドアなどの高温部に触れないでください。やけどの原因となります。
- 調理品を取り出すときはミトンなどをご使用ください。
 - 食品のラップを外すときは熱い蒸気などにご注意ください。

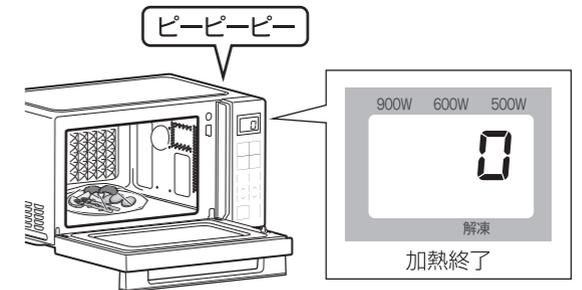


- ※加熱終了後、本体が高温のときは、電子部品を冷却するため一定時間ファンが回る場合があります。冷却中は表示部に「FAn」を表示します。



お知らせ

- 途中で様子を見ながら調理してください。
- 食品の量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。
- 加熱中にドアを開けると一時停止します。ドアを閉め「スタート」キーを押すと残りの加熱を再開します。加熱が不要なときは「とりけし」キーを押して、設定を解除(表示部は「0」を表示)してください。
- 食品を加熱しすぎると白煙があがり炭化します。


使いかた | 解凍する **手動あたため**

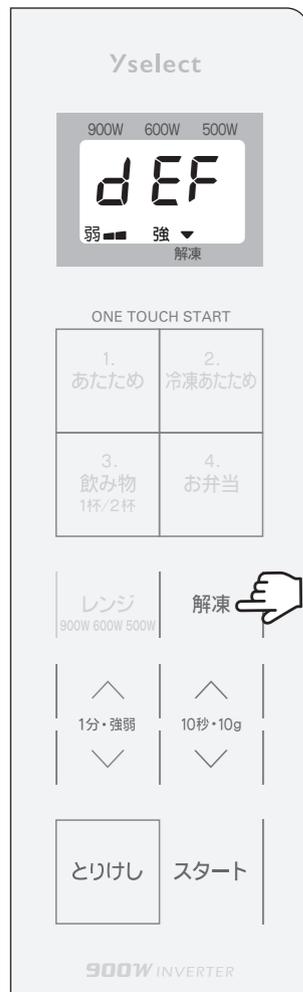

- 食品の重量を手動で設定し、あたためます。(200W相当)
- 一度に解凍できる分量は「100～500g」です。
- 調理時間の目安やラップの使いかたについては、「調理時間の目安 (18 ページ)」をご参照ください。
- 上手に加熱するために、「上手に使うポイント (12ページ)」をご参照ください。

1 食品を庫内に入れる


- ドアを開けると「電源入り」の状態となり、表示部が点灯します。
- 表示部が消灯したときは、ドアを再度開閉して「電源入り」の状態にしてください。
- 食品は発砲スチロールのトレーまたは耐熱性の容器にのせ、庫内中央に置いて、ドアを閉めてください。

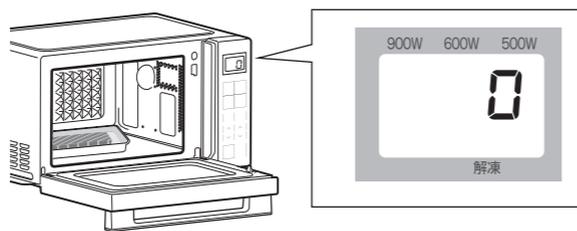

2 解凍 を押す


- 重量設定表示に切り替わります。

①「重量設定」キーを押して、重量を手動で設定します。

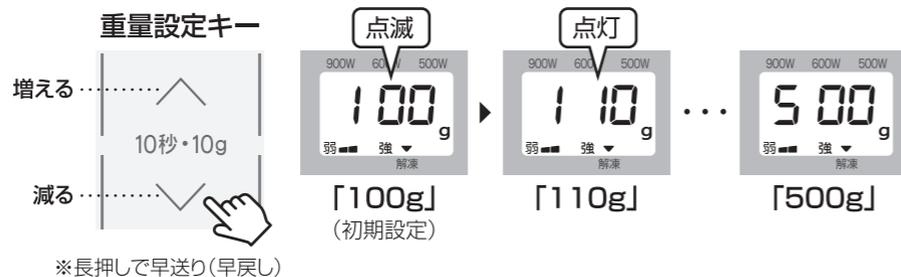

※長押しで早送り(早戻し)

②「仕上がり調節」キーを押して、仕上がりの強さ(3段階)を調節します。
※仕上がりの強さは、加熱開始後 10 秒以内でも調節できます。

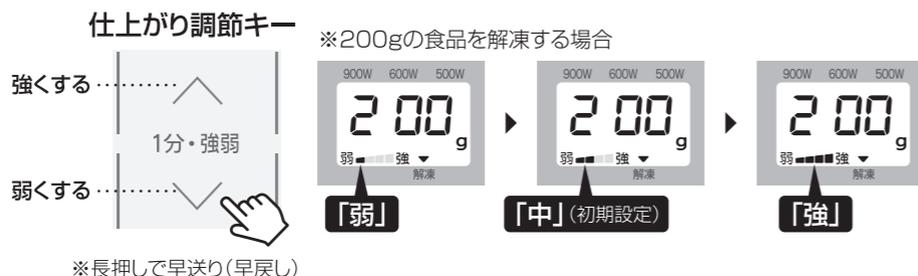


※長押しで早送り(早戻し)

3 スタート を押す

- 庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- 表示部に残り時間がカウントダウン表示されます。
- 仕上がりの強さを調節するときは、加熱開始後10秒以内に調節してください。(手順2参照)
10秒経過すると、仕上がりの強さ表示が点滅から点灯に切り替わります。
- 加熱を途中でとりけしたいときは、「とりけし」キーを押してください。

※200gの食品を出力「強」で解凍する場合

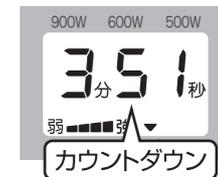


解凍時間について

解凍時間は、食品の重さによって設定されます。

4 できあがり(加熱終了)

- 終了音が鳴り、庫内灯が消え、表示部に「0」を表示します。
- 食品を取り出してください。
※加熱終了後、食品を取り出さないとお知らせ音が1分ごとに鳴ります。お知らせ音は、ドアを開けるか、5分経過すると止まります。

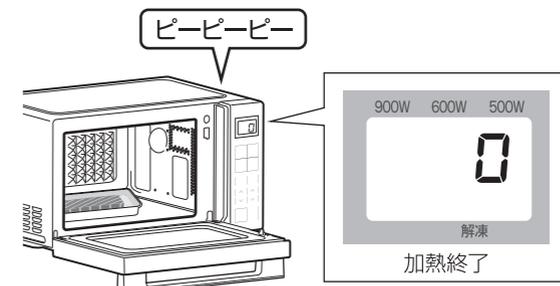

※加熱終了後、本体が高温のときは、電子部品を冷却するため一定時間ファンが回る場合があります。冷却中は表示部に「FAn」を表示します。



お知らせ

- 食品の形状、解凍開始時の食品温度によっては部分的に煮えることがあります。
- 庫内が熱いときは、ドアを開け庫内が冷めてから解凍してください。
- 加熱中にドアを開けると一時停止します。ドアを閉め「スタート」キーを押すと残りの加熱を再開します。加熱が不要なときは「とりけし」キーを押して、設定を解除(表示部は「0」を表示)してください。

お手入れ


お手入れはこまめに行ってください
(必ず電源プラグをコンセントから抜き、
本体が冷めてから行ってください)

⚠ 警告

本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしないでください。


本体外側

本体外側は柔らかい乾いた布などで拭いてください。
汚れの落ちにくいときは、水で薄めた台所用中性洗剤を
含ませた布で拭いたあと、よく拭きとってください。

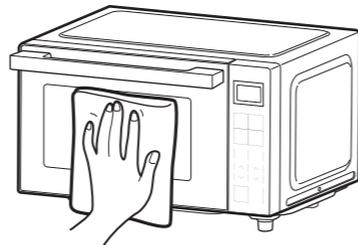

吸気口・排気口

柔らかい乾いた布などで拭いてください。
ホコリが吸気口などに入り込んでいるときは、
掃除機のノズルなどを使ってホコリを吸い取ります。

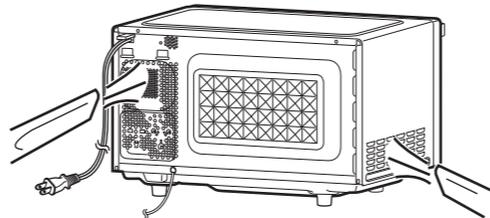


庫内

かたくしぼったぬれふきんで拭いてください。
汚れが落ちにくいときは下記の手順でお手入れを行って
ください。

- ① 耐熱容器にお湯または水を入れて庫内に置く
- ② 手動あたため用の「レンジ500W」で1分～2分加熱し、
庫内に水蒸気を充満させる
- ③ 5分程そのまま放置する
- ④ ドアを開け、熱さを確かめながら、
やけどに注意して、ふきんで庫内を拭きとる

※庫内のシリコンパッキンや塗装面はこすったり衝撃を与え
ないでください。傷がついたり割れる原因となります。

⚠ やけどに注意

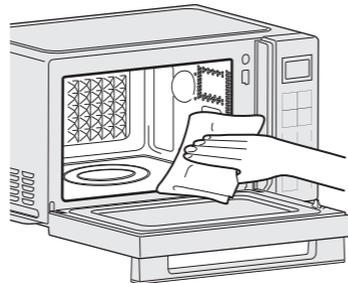

電源プラグ

柔らかい乾いた布などで拭いてください。液体は使わないでください。



⚠ 注意

- お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めてから行ってください。
感電・やけど・けがをする原因となります。
- ガソリン・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・灯油・ベンゾール・アルコール・みがき粉
などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。
樹脂や塗装部分が、変色・変質する原因となります。
- 庫内に付着した調理物や油を放置したまま加熱しないでください。発煙・発火の原因となります。
必ず庫内が冷めてから拭きとってください。ドアに付着した汚れは必ず拭きとってください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんなとき

おたしかめください

電源を入れても動作しない

- 電源プラグはコンセントに確実にさし込まれていますか？
- 停電をしていませんか？
- プレーカーが切れていませんか？
- ドアを閉めて1分以上経過していませんか？
➡**ドアを開閉してください。**
- ドアはきちんと閉まっていますか？

食品があたたまらない

- 金属容器やアルミホイルを使っていませんか？
- 加熱をくり返した場合や長時間連続使用した場合は、製品保
護のため出力が下がる場合があります。
➡**10分以上休ませてからご使用ください。**

加熱中カチカチと音がする

- 機械のスイッチ切り替え音です。故障ではありません。

調理中火花が出る

- アルミホイルや、金属飾りのある容器や金属容器を使っ
ていませんか？
- 庫内が汚れていませんか？
➡**汚れた部分に電波が集中して火花が出ることがあり
ます。お手入れを行ってください。**

いやなおいや煙が出る

- 庫内や、ドア内面に調理物がついていませんか？
- 調理の設定時間が長くないですか？
- 少量の食品を加熱していませんか？

ドアに水滴がつく

- 食品から水分や、水蒸気が出ることもあり、故障ではありません。

加熱中にファンが回ったり、 止まったりする

- 加熱中は電子部品を冷却するためファンを制御しながら回し
ます。ファンが止まっている間も加熱は続いています。

加熱終了後「ブーン」と 音がする

- 冷却用のファンが回っている音です。電源プラグを抜かないで
ください。冷却中は、表示部に「Fan」を表示していますが、
レンジ加熱は終了しています。

操作音・加熱終了音・ お知らせ音が鳴らない

- 消音モードに設定されていませんか？
➡**「とりけし」キーを3秒間押しして消音モードを解除してください。**

キーを押しても運転しない 操作できない

- チャイルドロック機能がはたらいていませんか？
➡**「スタート」キーと「とりけし」キーを同時に押しして、
チャイルドロックを解除してください。**

加熱終了後、お知らせ音が 1分ごとに鳴る

- 加熱終了後、食品を取り出さないとお知らせ音が1分ごとに鳴り
ます。お知らせ音は、ドアを開けるか、5分経過すると止まります。

点検後、異常がある場合は、お客様ご自身で修理せずにお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス
「お客様相談室」にご相談ください。詳しくは、26ページの「修理サービスについて」をご参照ください。

仕様

| | |
|-----------------|--|
| 品番 | YMW17RK |
| 定格容量 | 17L |
| 定格電圧 | 100V |
| 定格周波数 | 50-60Hz |
| 定格消費電力 | 1350W |
| 定格高周波出力 | 900W (900Wの連続運転は約1分30秒です) |
| 発振周波数 | 2450MHz |
| 質量(重量) | 約10.5kg |
| 加熱室寸法 | (約)幅 273 mm × 奥行き 315 mm × 高さ 181 mm |
| 外形寸法 | (約)幅 458 mm × 奥行き 354(394*) mm × 高さ 286 mm |
| 電源コード長 | 約1.5m |
| 区分名 | A |
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 | 59.9kWh/年 (50-60Hz) |
| 年間消費電力量 | 59.9kWh/年 (50-60Hz) |
| 年間待機時消費電力量 | 0.0kWh/年 (50-60Hz) |

※()内は、ドア取っ手を含む奥行き寸法です。

- 仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY
- 定格容量とは JIS の規定に基づいて算出された容量のことです。
- 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています) 実際の消費電力量は、使用回数や使用時間・食品の量・温度などによって変化します。目安としてご覧ください。
- 電源プラグをコンセントにさし込み、ドアが閉まった状態で表示が消灯しているときの消費電力は「0」W です。

愛情点検 長年ご使用の電子レンジの点検を！

こんな症状はありませんか

- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。
- 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。
- 電源プラグや電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 異常なおいや音、振動がする。
- ドアに著しいガタや変形がある。
- ビリビリと電気を感じる。

→
こんなときは

使用を中止してください。

故障や事故防止のため、電源プラグを抜いて、必ずお買上げの販売店に点検をご相談ください。

こんなことはありませんか

電源プラグにホコリやゴミがたまっている。

→

ホコリやゴミを取り除いてください。

修理サービスについて

(1) 保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、製品の修理以外の保証はいたしかねます。保証期間は、お買上げ日より本体1年間です。

(2) 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
内部機構をさわらずに(保証期間外の場合でも内部はさわらないでください)お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間が過ぎているときは
お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間

この電子レンジの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後8年です。

(4) ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5) 修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

- ご転居やご贈答品等でお困りの場合は、株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

株式会社ヤマダホールディングス

お客様相談室や保証書におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- お客様相談室でお受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために株式会社ヤマダホールディングスおよび関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては株式会社ヤマダホールディングスと同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。